


実物投影プロジェクタ

取扱説明書

AD-1000XS

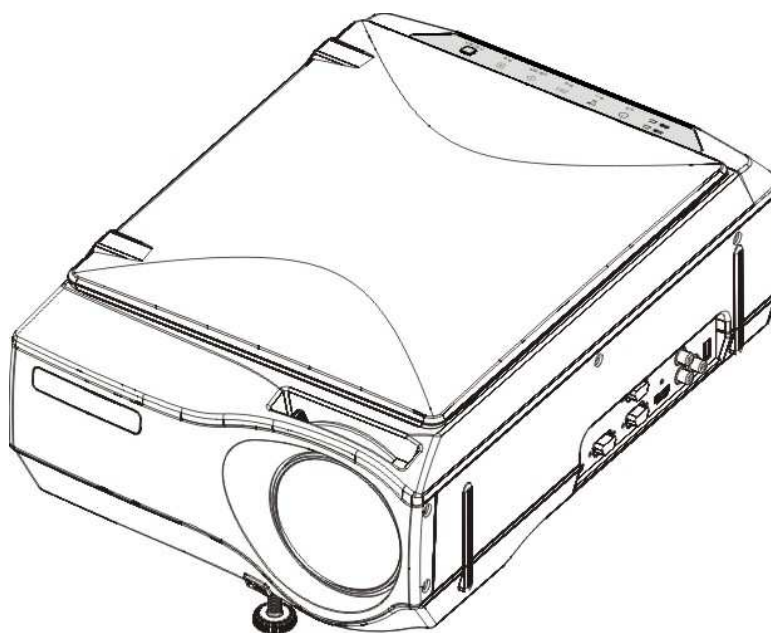

このたびは、AUI の製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、お読みになった後は、保証書と共に大切に保管してください。

本機の特長

● とっても便利な1台4役。マルチメディアプロジェクタの進化形

- 1 超広角読取レンズ内蔵しているので、資料やカタログなどの印刷物を載せるだけで簡単に投写できます。
- 2 パソコン画面を投写。パソコンを利用したキメ細かなプレゼンテーションができます。
- 3 ビデオやDVDなどの映像もそのまま投写。視覚に訴えかけるプレゼンテーションが実現できます。
HDTV(1080P,720P)とSDTV(576P,480P)に対応しています。
- 4 USBメモリを用いてPCレスでプレゼンテーションすることができます。

● だれでも、わかりやすい簡単操作

印刷物、パソコン画面、ビデオ映像の投写は、ボタンひとつで簡単に切り替えることができます。

● コストパフォーマンスに優れた省資源設計

OHP専用フィルムの作成が不要ですので、ムダな時間や経費を削減できます。

● 表現力豊かなカラー画像

分解能の高い315万画素CMOSカメラを内蔵しているので、カラー原稿の微妙な中間色も、1,677万色のフルカラーで忠実かつ鮮明に再現します。

● スクリーンサイズを変えずに拡大表示

カタログ、ワープロ原稿など、プレゼンテーション用に作成されていない小さな文字がある資料を投写するときには、拡大して、見やすく表示することができます。

● パソコン画面の圧縮、拡大表示機能搭載

1024×768を超える映像は、文字が欠けることなく1024×768に圧縮して表示します。また、640×480などの映像は1024×768に拡大して表示できます。＊対応する解像度については、本書J-57,58ページをご参照ください。

商標について

DLP® および DLP ロゴはテキサス・インスツルメンツの登録商標です。

Windows、Windows7 は米国マイクロソフト社の商標です。

警告及び安全注意事項

絵表示について

この取扱説明書と製品への表示は、重要なことがらについて次の絵表示を使って注意を呼びかけています。
製品を安全に正しくお使いいただくために、絵表示と注意内容を理解した上で、取扱説明書をお読みください。

 警告	この警告を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この警告を無視して誤った取り扱いをすると、物的損害または故障の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△の絵記号は、注意(警告含む)をうながす内容を示します。図の中に、具体的な注意事項(左図では感電注意)が描かれています。
	⊘の絵記号は、禁止されている行為を示します。
	⊘の絵記号の中に、具体的な禁止内容(左図では、内部に手を触れない)が描かれています。
	●の絵記号は、強制や指示される行為を示します。図の中に、具体的な指示内容(左図では電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

使用上のご注意(必ず守ってください)

警告

- **本機のご利用にあたって**
 - 本機は、大人の方が使用されることを想定しております。特に中学生以下のお子様が使用される場合は、危険防止のため必ず大人が付き添ってのご使用をお願いいたします。
- **故障したときは**
 -  本機から煙が出たり、変なおいや音がするときには、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - 故障したまま使用を続けると危険です。お買い求めになった販売店に修理を依頼してください。
- **内部に異物が入らないような配慮を**
 - 本機の通風孔に金属類・燃えやすいものが入らないように注意してください。
 - 水の入った容器を本機の上やそばに置かないでください。
- **内部に異物が入ったときは**
 -  万一、水や金属片などの異物が本機の内部に入ったときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用を続けると危険です。お買い求めになった販売店に点検を依頼してください。
- **本体を分解しない**
 -   本体を分解しないでください。内部には一部電圧の高いところがあり、触れると感電・故障の原因になります。
- **電源コードはたいせつに**
 -  ○ 電源コードの上に重いものを置かないでください。コードに傷がついて、断線・火災・感電などの原因になります。
 -  ○ 電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っばらないでください。コードを引っばるとコード内部で断線することがあり、火災・感電などの原因になります。必ずプラグ部分をつかんで抜いてください。
- **電源コードが傷んだら販売店より新規ご購入を**
 -  傷んだ電源コード(芯線の露出・断線等)は、使用しないでください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。新しい電源コードを販売店よりご購入ください。
- **レンズをのぞかない**
 - 本機で投写中は、レンズから中をのぞかないでください。レンズを通して強い光が投写されており、目を痛める原因になります。
- **通風孔に顔を近づけない**
 -  ○ ランプが破裂したときに粉塵やガスに含まれる水銀が目や口に入ることがありますので、通風孔に顔を近づけないでください。けがの原因となることがあります。(目に異物が入った場合は、お近くの病院の診察をお受けください。)
- **不安定な設置禁止**
 - ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。
- **水平設置以外では点灯させない**
 - 本機を水平以外の逆さま・上向き・横向き・下向きの状態で点灯させないでください。火災やランプ破裂の原因となることがあります。
- **表示以外の電圧で使用しない**
 - 表示された電源電圧(交流 100ボルト)以外での電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- **ガラス面に衝撃を与えない**
 - 資料読み取り部のガラス面は衝撃を与えないよう注意してください。場合によっては、ガラスが割れてけがの原因となります。
- **本機の上に乗らない・重い物を置かない**
 - 破損・故障の原因となりますので本機の上に乗ったり、重い物(2kg以上)を載せないでください。またガラス面の一部に重さが集中するものは載せないでください。場合によっては、ガラス面が割れてけがの原因となります。
- **通風孔・ランプキャップを触らない**
 - 本機を一定時間投写すると、通気孔、ランプカバー周辺の温度は非常に高くなります。冷却する前に触らないでください。
 -  本機の動作中は、排気孔周辺の温度が非常に高くなりますので、不耐熱のテーブルに載せないでください。場合によって、色があせたり、変形の恐れがあります。
- **レンズの前をふさがない**
 -  ○ 本機の動作中は、レンズの前をふさがないでください。動作中はレンズを通して強い光を投写されており、レンズ前を物や手でふさぐと、火災ややけどの原因となります。

使用上のご注意

注意

● 設置場所について

- 次のような場所での使用は避けください。
 - 熱に弱い材質のテーブルまたはデスクマットの上
 - 強い振動や衝撃が加わるところ
 - 油煙や湯気があたる場所
 - 直射日光があたる場所、熱器具などの近くで熱くなる場所。(35℃以上)
 - 湿気やほこりの多い場所
 - 極端に寒い場所(5℃以下)
 - 強力な磁界、電界を発生するものの近く
 - ぐらついたり、ゆれたりする不安定な場所



- 設置環境(壁際や空調排気など)によっては、前面から排気された熱風が陽炎となり、投写映像が揺らぐことがあります。

● 通風孔をふさがない

- 布やものなどで通風孔をふさがないでください。
本機のまわりにものを置くときは、通風孔との間に 10cm 以上のすきまをあけてください。本体側面の通風孔に紙や布などが吸い付かないようにしてください。内部の温度が上昇し、動作が異常になることがあります。



● 強い衝撃を与えない

- 持ち運びや取り扱い時に、強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。



● お手入れについて

- 万一の事故を防ぐため、お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- レンズの表面は、市販のプロワーやレンズクリーニングペーパーを使ってお手入れしてください。
- ティッシュペーパーやハンカチなどでふくと、レンズを傷つける原因になります。
- キャビネット、操作パネル部分、ガラス面の汚れは、柔らかい布で軽くふいてください。特に汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を柔らかい布に含ませてからよく絞ってふきとり、乾いた布でからぶきしてください。
- ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品で本機をふかないでください。表面が変質したり、表示がはがれたりすることがあります。化学ぞうきんを使用するときは、その注意書きに従ってください。



● ガラス面を傷つけない

- 資料読み取りのガラス面を、固いものや鋭利なものでこすらないでください。
ガラス面に傷がつくと投写映像が悪くなる場合があります。



● 電池について

- 電池をリモコンに入れる場合、極性表示(プラスとマイナスの向き)に注意し、機器の表示通り正しく入れてください。間違えますと電池の破裂・液漏れにより火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 機器で指定されていない電池は使用しないでください。電池の破裂・液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。
- 電池を、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れてください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。



● 結露について

- 急激に温度差の大きい場所へ本機を移動させると本体に水滴が付着(結露)します。結露の状態での投写は故障の原因となります。



● 点検・清掃について

- 一年に一度を目処に、内部の清掃を販売店にご相談ください。内部の掃除は、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうとより効果的です。
長い間清掃をしないと、本機の内部にほこりがたまり、火災や故障の原因となる場合があります。内部掃除費用につきましては販売店などにご相談ください。



● 長期間使わないとき

- 長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。



● 廃棄について

- 本機やランブユニットの廃棄については各自治体の廃棄方法に従ってください。



● 運送について

- 本機を運送する場合は必ず専用の梱包箱を使用してください。他の梱包箱を使用され破損等の事故がおきましても当社は責任を負いかねます。
- 専用の梱包箱は繰り返し使用すると緩衝効果が減少し、本機の破損等の事故につながりますので繰り返し使用は2回までとしてください。また、使用済みの梱包箱の廃棄は各自治体の廃棄方法に従ってください。
- 前後のチルトフットは、完全に収納してから運送してください。
- 運搬用収納ケースが必要となった場合は販売店にご相談ください。



安全説明

● ランプの破裂について

本機には高圧水銀ランプを採用していますが、ごくまれに使用中に破裂することがあります。破裂に至るまでの時間は高圧水銀ランプの個体差や使用条件によって、大きな差があり、使用開始後すぐに破裂することがあります。また、2500時間を超えると、破裂する確率が高くなるため、強制的にランプを消灯するようにしています。(J-46～J-48ページ参照)

下記の事項にご注意ください！



- ランプが破裂すると、大きな音がする場合があります。これは、高圧水銀ランプ内の圧力が非常に高いために生じます。その際、ランプ破裂によるガラスなどの粉塵が、通風孔から外に出る恐れがあります。ご使用の際は、通風孔周辺(装置側面、真後ろ)に顔を近づけないでください。
- ランプが破裂すると、ランプ内のガスが通風孔から外に出て白い煙のように見えますが、これは発熱や発火により発生したものではありません。但し、ランプ内のガスには水銀が含まれていますので、破裂した場合は窓や扉を開ける等の処置をおこなってください。また、万一、ガスを吸い込んでしまった場合には、速やかに医師にご相談ください。

処置



ご使用中にランプが破裂した製品は、ランプ破片が製品内部に散乱している可能性がありますので、ランプ交換せずに、ご購入時の販売店、代理店等に修理をご依頼ください。ランプが破裂した場合、お客様によるランプ交換はおやめください。ランプ破片等によりけがの原因となります。

● ランプ交換について



- 動作中や停止直後にランプユニットを交換すると高温のため、やけどの原因となることがあります。ランプユニットの交換は、ランプを消灯し、冷却ファン停止後、電源プラグをコンセントから抜き、1時間以上経ってからおこなってください。ランプユニットの交換手順につきましてはJ-47ページ「ランプユニットの交換手順」をお読みください。
- ランプユニットの廃棄については一般家庭用の蛍光灯と同分類とし各自治体の廃棄方法に従ってください。

● 吸気孔エアフィルタの清掃について



- 吸気孔エアフィルタを清掃するときは、冷却ファン停止後、電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。冷却ファン回転中に取り外すと、けがの原因となることがあります。吸気孔の清掃手順につきましてはJ-49ページ「吸気孔エアフィルタの清掃」をお読みください。

● 次のようなところへの設置は故障・事故の原因



- 本機を水平の状態に調整してからご使用ください。傾いた状態で使用すると本体が転倒してけがの原因となることがあります。調整手順につきましてはJ-24ページ「チルト(傾斜)を調整する」をお読みください。

● 次のようなことはしない



- 本機を手を持ったまま投写しないでください。
- 本機の上に重いものを置かないでください。
- 本機や本機が置かれている台などにのらないでください。また本機につかまったり、ぶらさがったりしないでください。倒れたり、壊れたりしてけがの原因となることがあります。特に、小さなお子様のいるご家庭や場所ではご注意ください。
- キャスター付き投写台に本機を設置する場合にはキャスター止めをしてください。動いたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- ランプのON、OFFは時間(1分以上)をおいてからおこなってください。電源を入れた直後はランプに非常に高い電圧がかかります。そのためランプのON、OFFを短時間に繰り返すとランプの劣化及び破損・プロジェクタの故障の原因となります。
- レンズキャップを付けたままの映像投写はおこなわないでください。
- エアフィルタを本体から外したままの映像投写はおこなわないでください。故障や破損の原因となります。
- フォーカスレバーをつかんで持ち上げたりしないでください。故障や破損の原因となります。
- 電源コードを本機から抜いた後、再び挿入するまで5秒以上の間隔をあけてください。

● 持ち運びについて



- 据え置きでのご使用を想定しております。
- 本機の取手を持って移動する場合は、ガラス面に注意し持ち運んでください。
- 原稿カバーは十分に差し込まれていないと持ち運びの際、外れる場合があります。
- 本機を振り回したり、乱暴な取扱いは避けてください。

● 電源コード・電源プラグについて



- 電源コードを熱機具に近付けないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 必ずアース接続をおこなってください。アース接続は必ず、電源プラグをコンセントにつなぐ前におこなってください。アース線はアース端子以外に接続、または挿入しないでください。
- 移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続ケーブル、盗難防止用ロックを外したことを確認の上、おこなってください。接続したまま移動させるとコードに傷付き、火災・感電の原因となることがあります。



● ランプカバーネジとランプユニット取り付けネジ2個以外のネジは外さないでください、感電の危険があります。

● 光源ランプ及びその他の光学部品について



- 光源ランプやファン、カラーホイールなどの光学部品は定期的な交換が必要となる部品(定期交換部品)です。長時間(毎日5時間以上)連続でご使用されると、一年未満でもそれらの交換が必要になる場合があります。また、たばこの煙、ほこりの多い場所でのご使用は、定期交換部品の交換サイクルを早める恐れがあります。詳しくはカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

目次


使用上のご注意(必ず守ってください)	3
添付品や名称の確認	8
添付品の確認	8
開梱説明	9
装置外観(フロント)	10
装置外観(ボトム)	10
装置外観(リア)	11
盗難防止機能	12
入力端子	13
USB メモリの抜き差し	13
操作パネル	14
リモコン	15
取付と接続	16
本体の設置	16
リモコン電池の取り付け方	16
パソコン/ノートパソコンと接続する	17
モニタとの接続	19
コンポーネント出力 DVD と接続	19
映像機器との接続	20
操作	21
本機の起動	21
電源を切る	23
投写画面サイズの調整	24
フォーカス調整をする	24
チルト(傾斜)を調整する	24
キーストン調整をする	25
メニュー	26
メニューの構成	26
メニュー操作で使うボタンの名称と働き	27
メニュー各部の名称と働き	27
メニューの操作方法	28
メニュー説明	29
メニュー説明—詳細設定	エラー! ブックマークが定義されていません。
通常の操作	35
OHP 操作の方法	35
資料カバーの取り付け	35

投写原稿の準備	35
投写画面の向きを変える(OHP/OHP 履歴時のみ有効)	36
投写画面を取り込む(OHP 入力時のみ有効)/静止画表示にする	37
OHP 履歴操作方法	38
ポインターを表示する	41
投写画面を拡大/縮小する	41
画面を移動させるには	42
明るさを調整する	42
音量調整(OHP 選択時は操作できません。)	42
投写画面と音声を消す(リモコンのみ操作できます。)	43
保守	44
LED 表示一覧表	44
異常保護	44
ランプユニットの交換	46
吸気孔エアフィルタの清掃	49
故障かな…と思ったら	50
修理サービス	51
仕様	52
外形サイズ:	53
投写距離と画面サイズ	54
リモコンの操作範囲について	55
入力端子説明	55
入力信号対応一覧表(パソコン映像入力)	57
信号入力対応一覧表(HDMI 入力)	58
信号入力対応一覧表(VIDEO 入力)	58


添付品や名称の確認

添付品の確認


添付品の内容を確認してください。

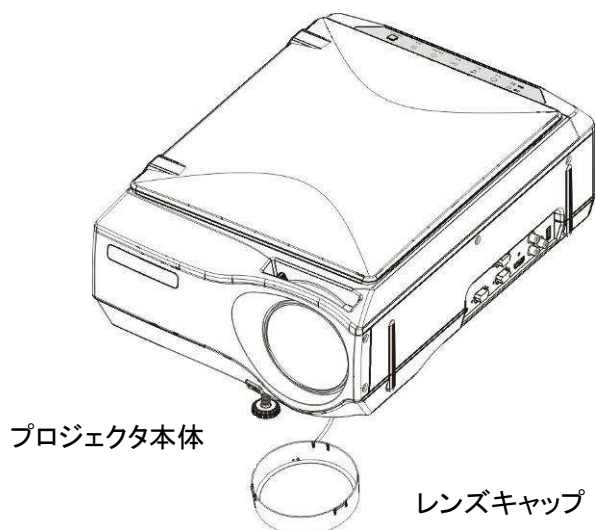


リモコン及び
単四型アルカリ乾電池2本

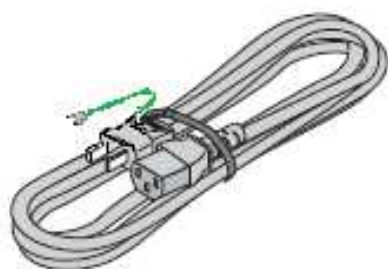


電源ケーブル(3m)

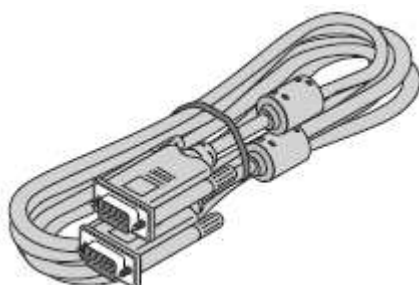


VGA ケーブル(3m)

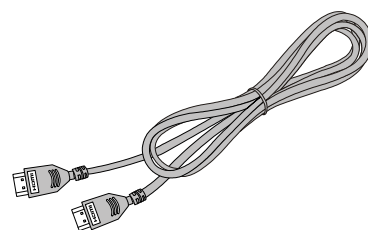


HDMI ケーブル(2m)

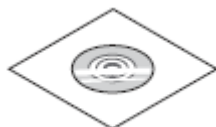


CD-ROM
(取説説明書含む)

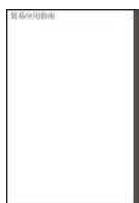

簡易マニュアル

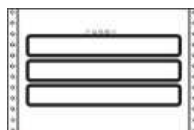

保証書

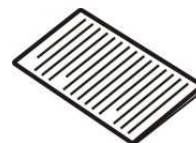


添付品リスト

添付品や名称の確認


開梱説明

運送の際、梱包箱を使用してください。

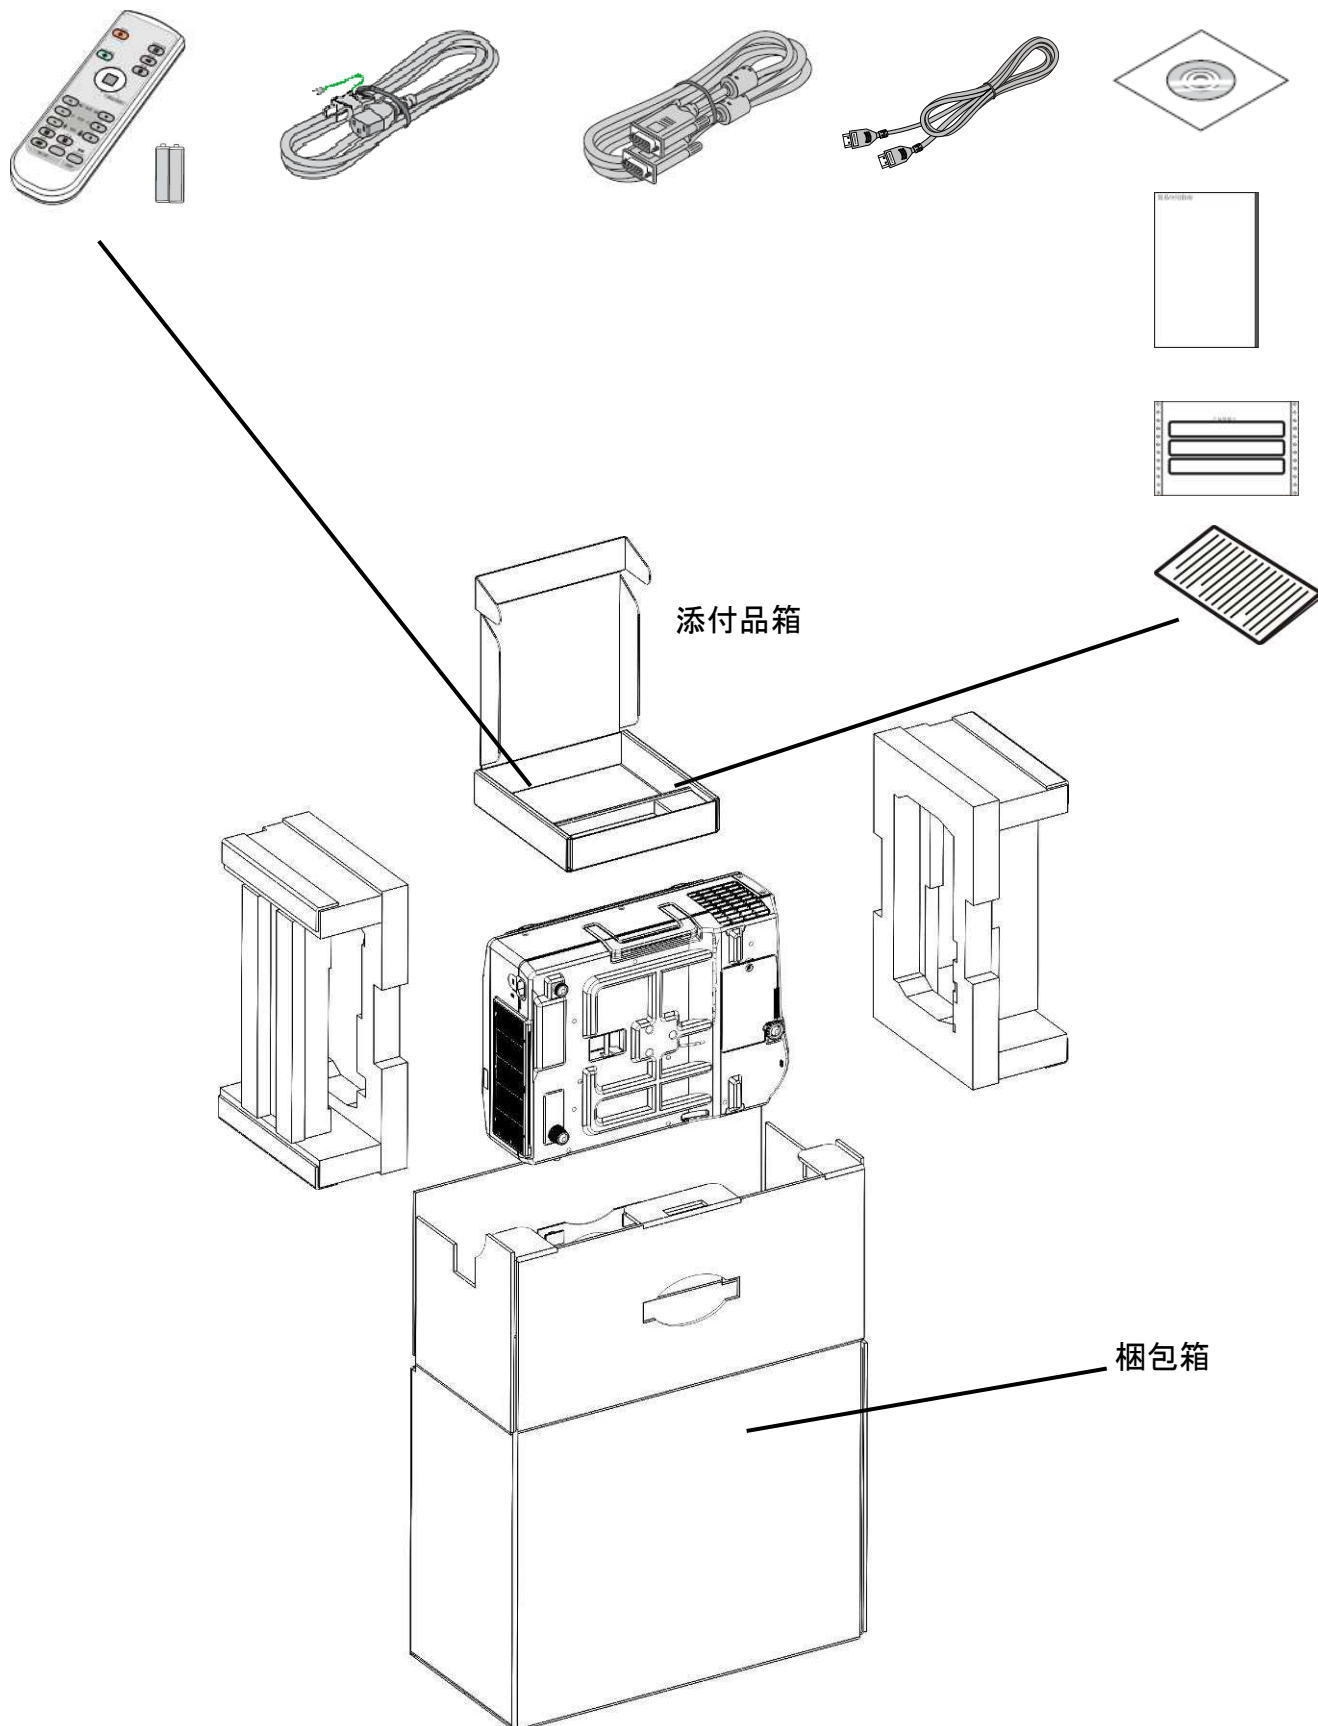


装置説明

装置外観(フロント)

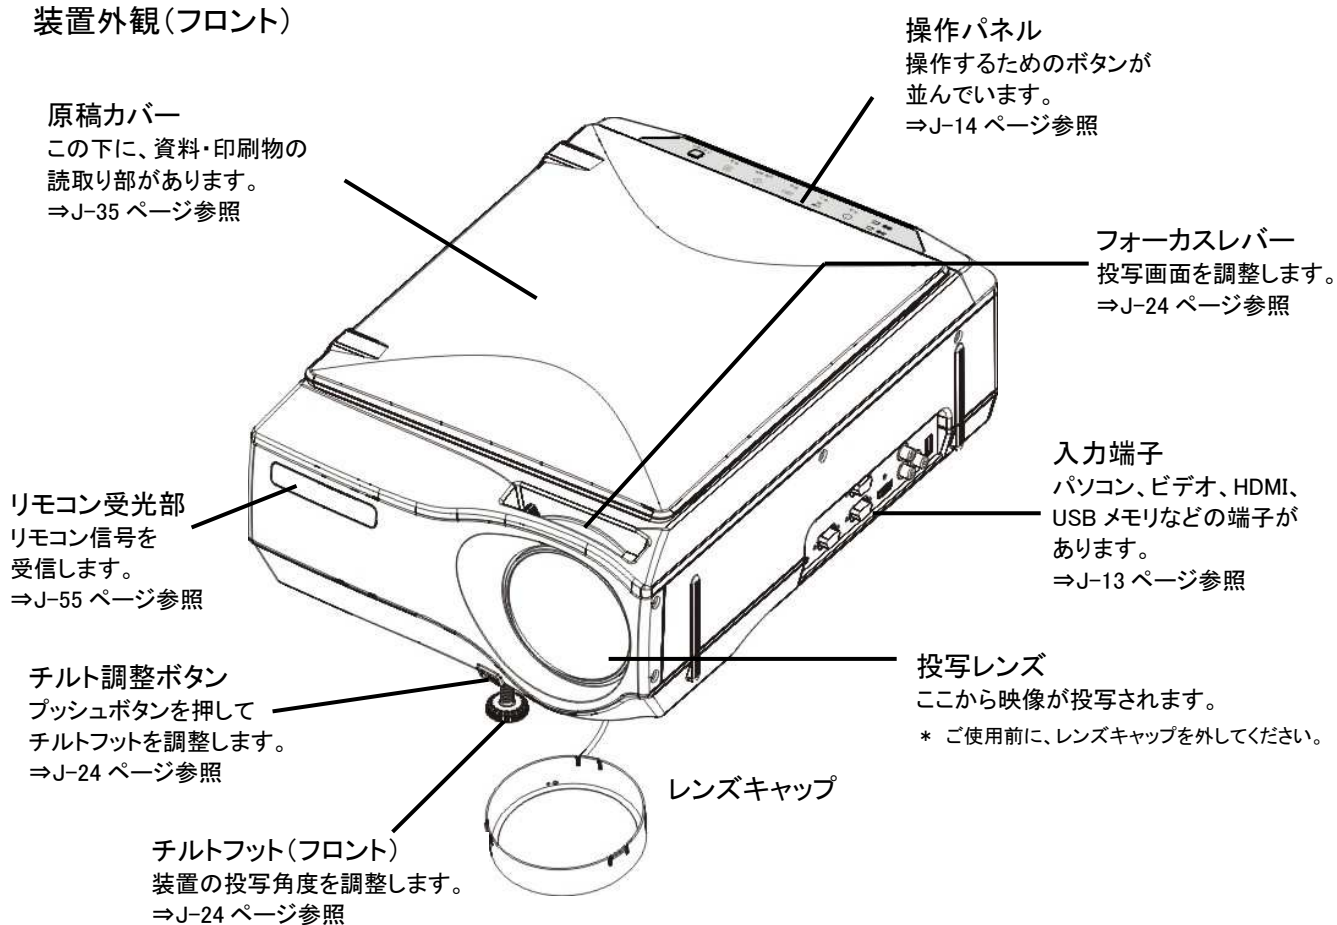

装置外観(ボトム)

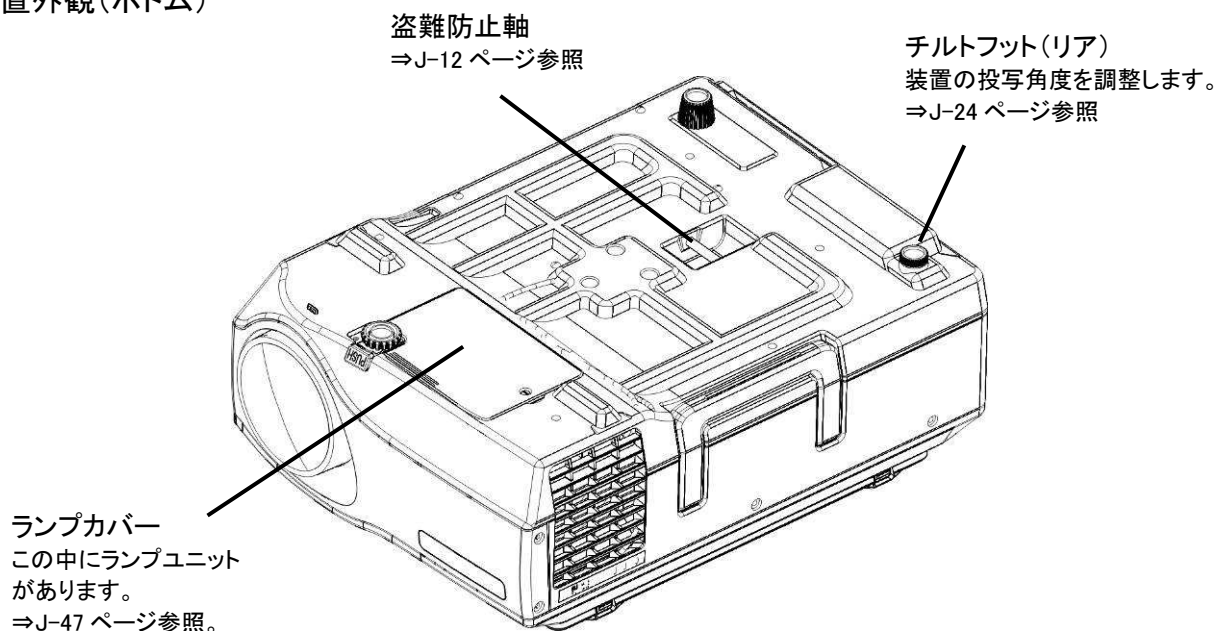


⚠ 注意

- 本機の動作中、レンズの前をふさがないでください。動作中はレンズを通して強い光が投写されており、レンズ前を物や手でふさぐと、火災ややけどの原因となります。
- 投写中は必ずレンズキャップを外してください。レンズキャップが変形する恐れがあります。
- ランプが破裂した際に、ガラスなどの粉塵が通風孔から外に出る可能性がありますので、排気孔、及び吸気孔には顔を近づけないでください。

装置説明

装置外観(リア)

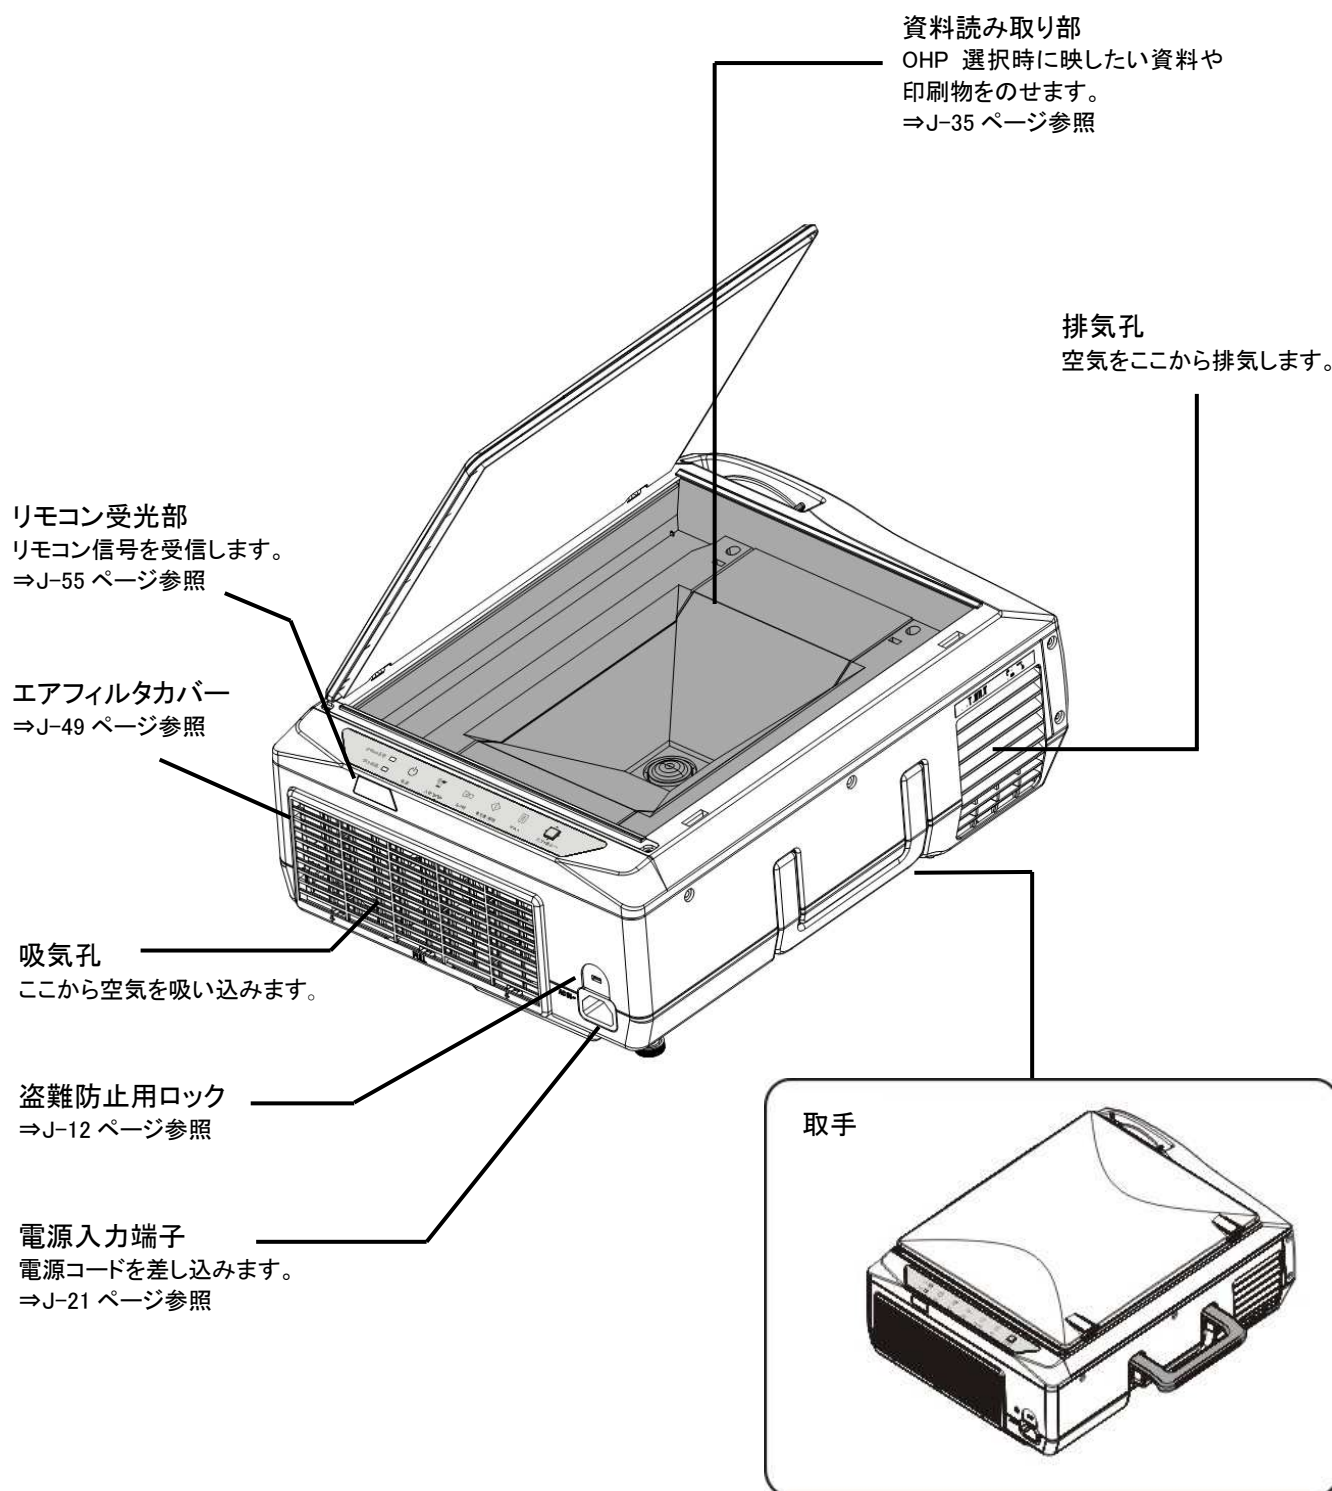

注意

ランプが破裂した際に、ガラスなどの粉塵が通風孔から外に出る可能性がありますので排気孔、及び吸気孔には顔を近づけないでください。


装置説明

盗難防止機能

本機には、2つの盗難防止装置があります。

1、盗難防止ロックのご利用方法


図のように プロジェクタのリア側の盗難防止用ロック孔があります。
これは、スマートケーブルロック等のセキュリティワイヤに対応しています。

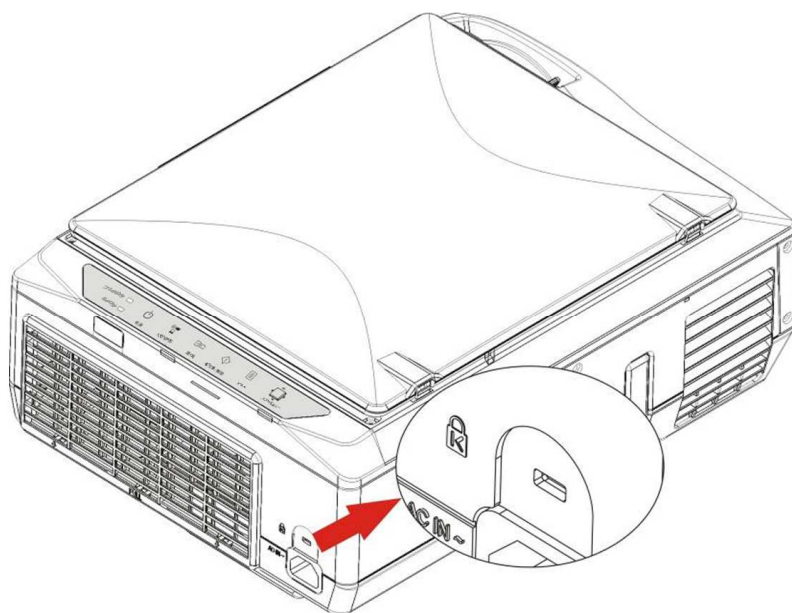

二、盗難防止軸のご利用方法


図のように プロジェクタのボトム側には盗難防止軸があります。
盗難防止ワイヤやチェーンを図のように取り付けてご使用してください。

* 直径 5mm 以下のワイヤを使ってください。

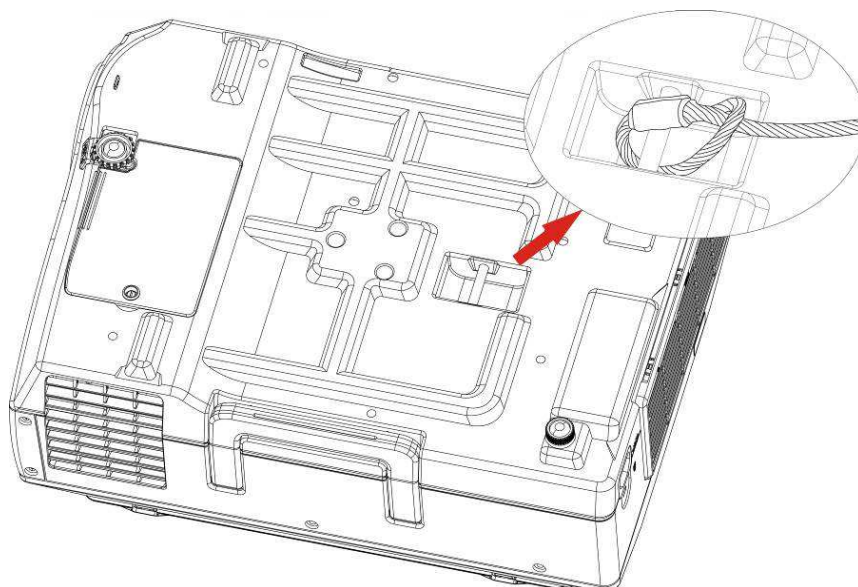

装置説明

入力端子

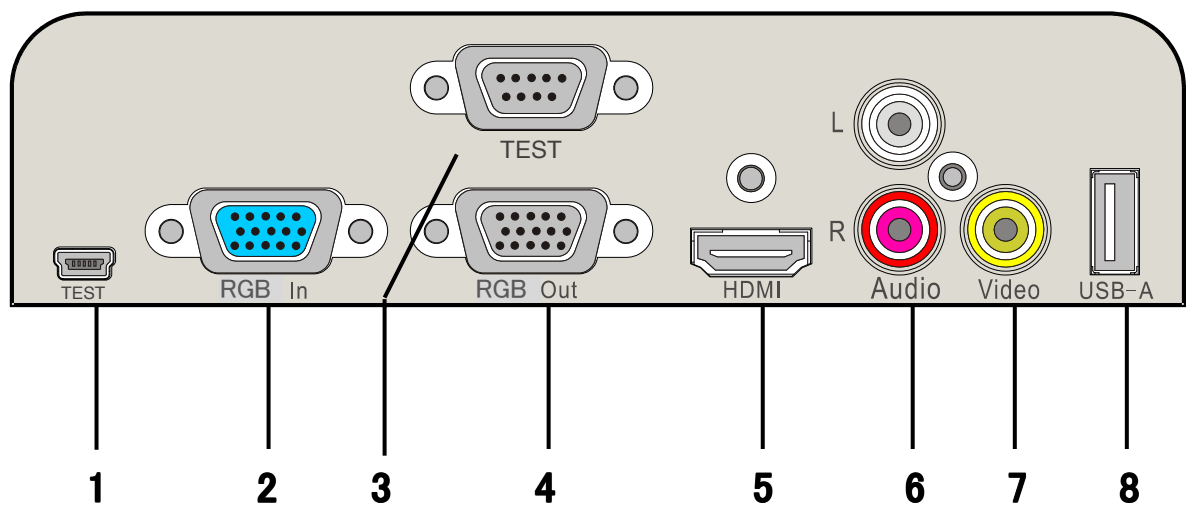


NO	端子名称	端子説明
1	TEST 端子	TEST 端子（ご使用になれません。）
2	パソコン入力端子 (RGB In)	VGA ケーブルで接続します。
3	TEST 端子	TEST 端子（ご使用になれません。）
4	ディスプレイ出力端子 (RGB Out)	VGA ケーブルで接続します。 VGA-IN 端子に入力された映像信号がスルー出力されます。
5	HDMI 入力端子	HDMI ケーブルで接続します。映像信号と音声信号が入力されます。
6	PC/Video 音声入力端子 (Audio)	RCA (赤/白) のケーブルを接続します。PC/Video のアナログ音声入力端子です。PC の音声を入力する場合には、市販のステレオミニプラグーRCA ステレオ変換ケーブルをご利用ください。（→J-17、J-19、J-20 ページ参照）。 注意： モノラルスピーカから L+R の音が出ます。 音声が入力されていると、PC/Video モードにかかわらず音が出ます。 （OHP モードが選択されているとき音は出ません。）
7	Video (ビデオ入力端子)	RCA (黄色) のケーブルで接続します。アナログコンポジット信号用です。 (NTSC/PAL/SECAM) 用です。 →J-20 ページ参照。
8	USB コネクタ	USB メモリ用の端子です。 メモリの対応は J-37 参照ください。

USB メモリの抜き挿し

USB メモリをセットする
USB 端子に真っ直ぐ、奥まで差し込んでください。
* USB メモリ以外を挿入しないでください。


USB メモリを外す
* OHP 以外に入力を切り替えてから抜き取ってください。

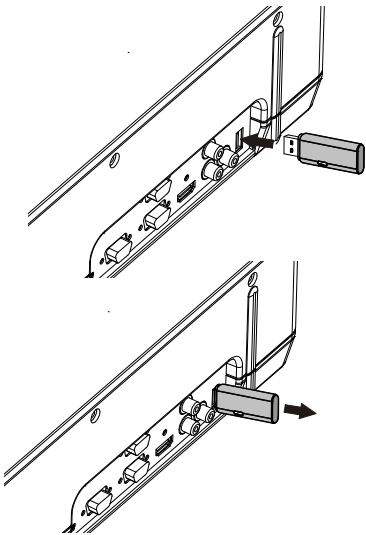

装置説明

操作パネル

本装置の操作パネルはタッチ式ボタンです。

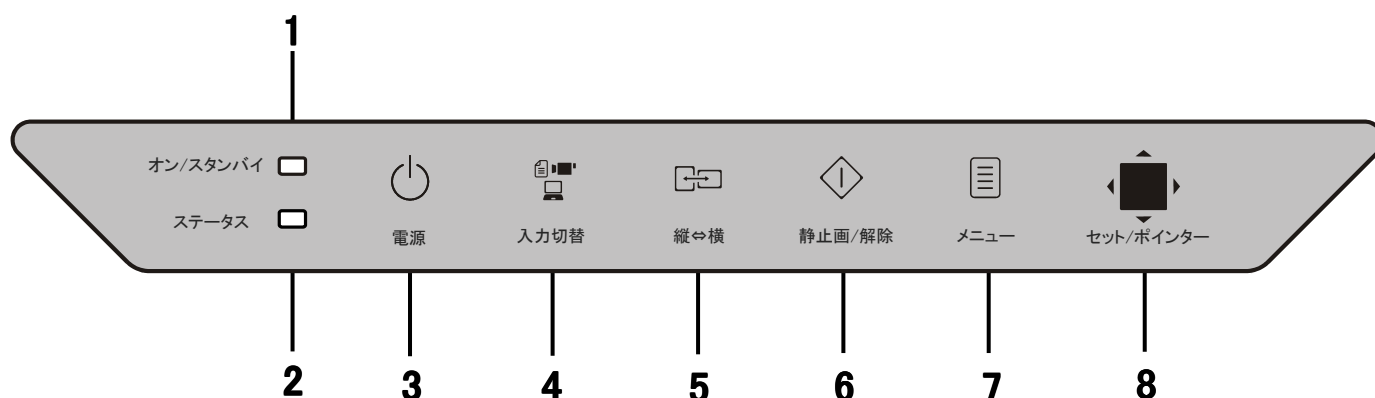

NO	名称	説明
1	オン/スタンバイ LED	スタンバイ状態時は橙点灯します。起動後、緑点灯します。
2	ステータス LED	起動状態の時は緑色点灯します。
3	“電源”ボタン	本機の電源を入/切(スタンバイ状態)します。
4	“入力切替”ボタン	入力信号を切り替えます。 切替の順序はコンピュータ→ビデオ→HDMI→OHP→OHP 履歴の順で入力が切り替わります。
5	“縦⇄横”ボタン	OHP 選択時に、投写画像を回転します。 設定により 90° または 360° の選択ができます。
6	“静止画/解除”ボタン	投写映像を静止/解除します。 OHP の場合： USB メモリが挿入されているときは、このボタンの押すと映像を静止し、USB メモリに JPG 画像データを保存します。 USB メモリが未挿入のときは、映像が静止し、内蔵メモリに画像が保存されます。なお、内蔵メモリの画像は本機の電源をオフにしたら消去されます。
7	“メニュー”ボタン	メニュー画面を表示したり、消去をおこないます。
8	“セット/ポインター”ボタン	ポインターを上下左右に動かす操作や、機能を選択する際のセットボタンに用います。

“セット/ポインター”ボタンの使い方


“セット/ポインター”ボタンは、表面を指でスライドする(擦る)操作とボタンを押す操作ができます。

表面を指でスライドする操作は、

メニューのポインター、調整バー(+,-)、ポインター表示(矢印、水平線)、ズームスクロール画面を動かすときに使用します。

- ・下から上に指をスライドすると上方向に動きます。
- ・上から下に指をスライドすると下方向に動きます。
- ・左から右に指をスライドすると右方向に動きます。
- ・右から左に指をスライドすると左方向に動きます。


なお、スライドした後にボタンの端に指を静止させた状態のままにすると、何度もスライドしなくても連続的に同じ方向に動作します。

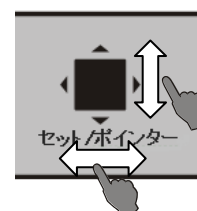

ボタンを押す操作は、ポインター表示を出すとき、またはメニューで選択した設定を確定するときに使用します。

装置説明

リモコン

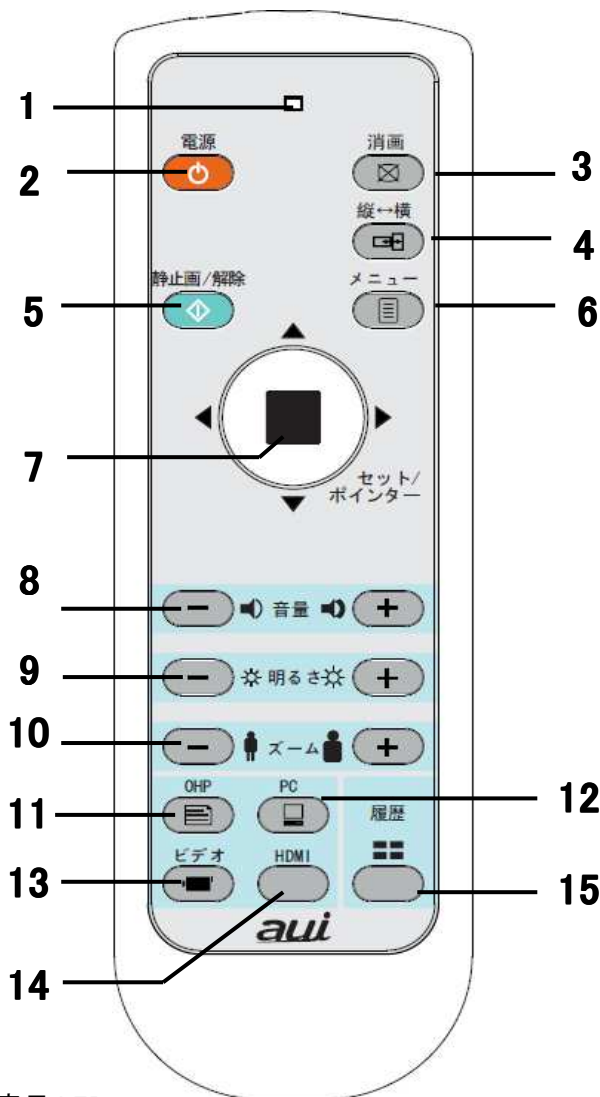

1. 表示 LED
リモコン操作時に点灯します。
2. 電源ボタン
本体の電源を入/切(スタンバイ状態)します。
3. 消画ボタン
映像と音声を消します。
一定時間、消画が解除されない場合は自動的にスタンバイ状態になります。
4. 縦⇄横ボタン
OHP の場合、投写画面の方向が 90° と 360° で回転し横幅に合わせて表示されます。
5. 静止画/解除ボタン
投写映像を静止/解除します。

OHP の場合：

USB メモリが挿入されているときは、このボタンの押すと映像を静止し、USB メモリに JPG 画像データを保存します。USB メモリが未挿入のときは、映像が静止し、内蔵メモリに画像を保存します。なお、内蔵メモリの画像は本機の電源をオフにしたら消去されます。

6. メニューボタン
メニュー画面の表示と消去をおこないます。
7. セット/ポインターボタン
ポインターの操作、メニューの選択などで使用します。
操作方法については J-14 ページを参照してください。
8. 音量ボタン
音量調整をおこないます。
9. 明るさボタン
投写画面の明るさ調整をおこないます。
10. ズームボタン
投写画面の倍率調整をおこないます。
11. OHP ボタン
OHP 入力に切り替えます。
12. PC ボタン
PC 入力モードに切替えます。
13. ビデオボタン
ビデオ入力に切り替えます。
14. HDMI ボタン
HDMI 入力に切り替えます。
15. 履歴ボタン
USB メモリ、または内蔵メモリに取り込んだ OHP 画像をサムネイル表示します。

お知らせ


- 電池の消耗を抑えるため、“セット/ポインター”ボタンは長時間無操作の場合には省電力状態になります。任意のボタンを押すと、正常動作状態に復帰します。
- 電池の電力が不足の時に、表示 LED が点滅状態になります。早めに新しい電池に交換ください。

取付と接続

本体の設置


スクリーン及びプロジェクタの設置場所を決めます。水平で安定した丈夫な台の上に設置します。

- * 投写距離と画面サイズについては
J-54 ページを参照してください。

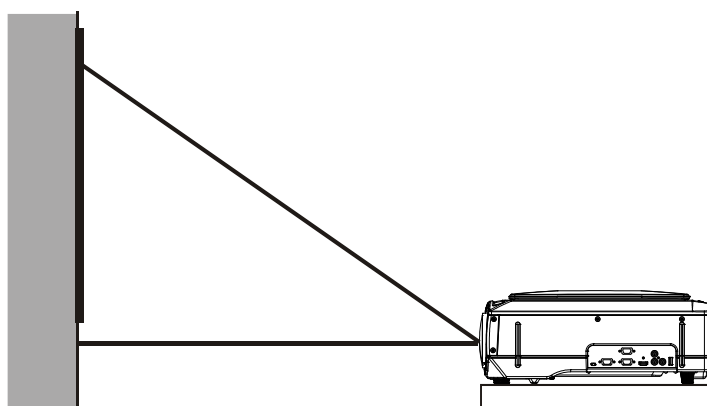

リモコン電池の取り付け方

- 1 下記の方法で電池BOXカバーを開けます。
リモコンの裏面を上にしてください。指で電池カバーの爪を押し、矢印の方向からカバーを押し上げてください。
- 2 電池BOXに表記された極性通りに、単4アルカリ乾電池2個を取り付けてください。
- 3 電池BOXカバーを元の位置に戻し、カチッという音が鳴るまでカバーを上から軽く押してください。

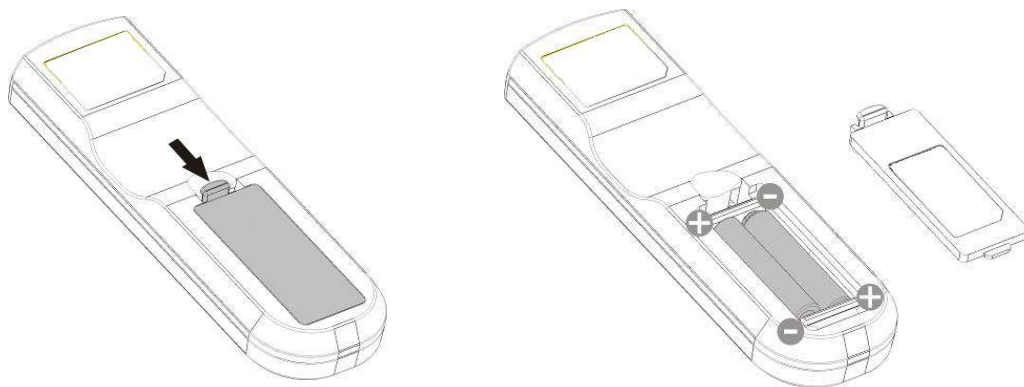

⚠ リモコンの取り扱い

- 机から落とすなど強い衝撃を与えないでください。破損し動作しなくなる場合があります。
- 水などをかけないでください。かかった場合はすぐにふき取ってください。
- 熱や湯気を避けてください。
- 使用済みの電池は、各自治体の廃棄方法にしたがってください。
- 使用済みの電池は火の中へ投入しないでください。爆発の原因となります。
- インバータ機器が近くにある場合、リモコンが動作しないことがあります。
- インバータタイプの蛍光灯をお使いの場合、リモコンが動作しない、または効きが悪くなる場合があります。
- 長時間リモコンを利用しない場合には、電池をはずしてください。
- 電池は幼児の手の届かないところに保存してください。万一、飲み込んだ場合はただちに医師の診断を受けてください。
- リモコンでしかできない操作がありますので、取り扱いには注意してください。

取付と接続


⚠ 注意

接続上のご注意


- 本機及び接続機器を保護するため、各々の電源を切ってから接続してください。
- 接続する機器の接続や使用方法是各々の取扱説明書をご覧ください。
- ノートパソコンと本機と接続する時、正常に投写出来ない場合があります。ノートパソコンの外部接続キーによって操作してください。
- パソコンのモデル及び設定によっては接続できないことがあります。販売店にご相談ください。
- USB ケーブルを接続することでは、PC の映像は投写出来ません。PC 接続ケーブルを接続してください。

パソコン/ノートパソコンと接続する

パソコン/ノートパソコンを VGA ケーブルで接続します

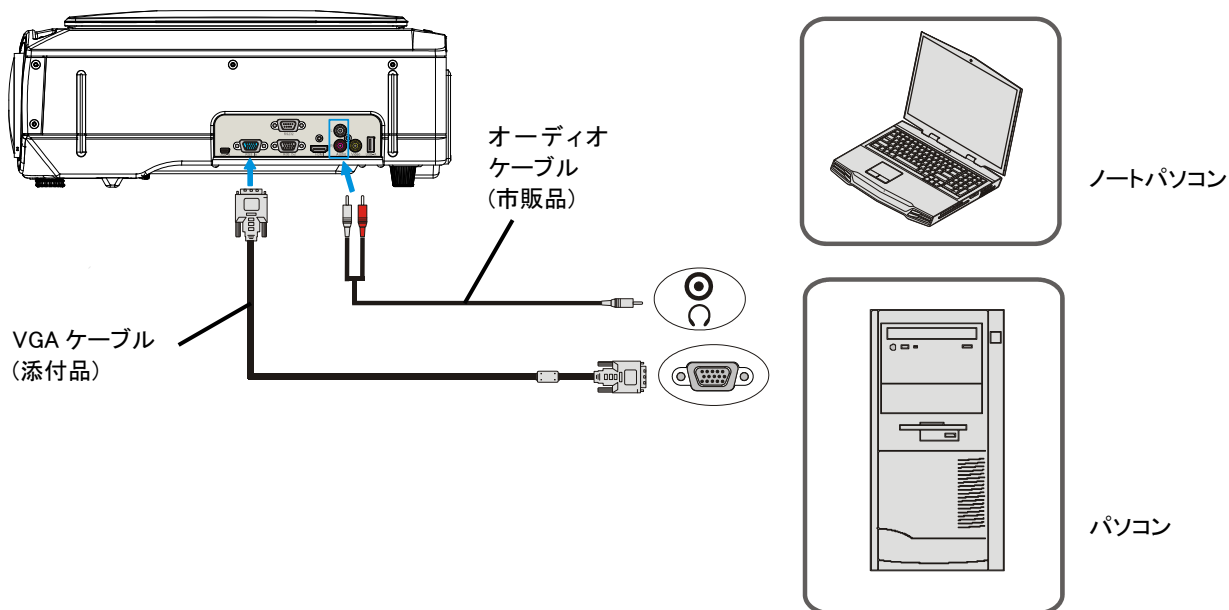

または、パソコン/ノートパソコンを HDMI ケーブルで接続します。

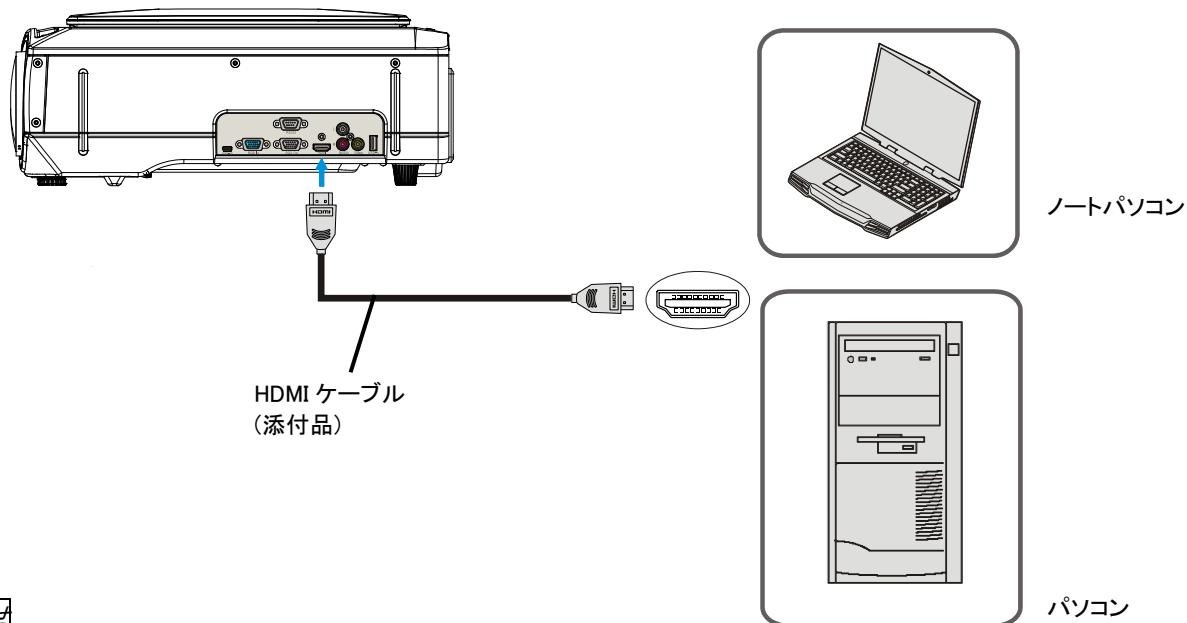

お知らせ

- VGA ケーブルを接続してから、パソコン側で外部出力とパソコンの画面表示を設定してください。
- パソコンで外部出力の設定がされていないと“信号が入力されていません”と表示されます。
- 信号が入力されていない状態が続くと、オートパワーオフ機能が働き、自動的にランプを消灯します。(オートパワーオフが“ON”の場合のみ有効です。→J-33 ページ参照)

取付と接続

パソコンの映像が投写されない場合や、投写される映像が正常でない場合には、次に示すことをご確認ください。

- 映像が投写されない場合

1 ノートパソコンを再起動してみてください

パソコンを起動した後にプロジェクタの接続をおこなうと、パソコン側でプロジェクタの接続が認識されない場合があります。認識されないと、パソコンからの外部出力信号が出力されないため投写されません。

2 ノートパソコンの機能を調べてください。

外部出力信号を出力するために、ノートパソコンのメーカーによっては、他の操作の必要があります。その操作を実施しないと、ノートパソコンの外部出力信号が出力されません。

外部機器へ出力する信号の操作についてはお使いのノートパソコンの取扱説明書を参照してください。

操作例：

Windows のノートパソコンの場合

【Fn】キー+“【F1】～【F12】キーのいずれか(機種によって操作は異なります)を押します。

通常、キーを押す毎に『外部出力』⇒『コンピュータ画面と同時出力』⇒『コンピュータ画面』・・・と繰り返します。

Windows7の場合は、Windows キーを押したまま『P』キーを押すと、外部出力(モニタ出力)にすることができます。

パソコンとの接続不具合時の対応一覧(参考)


メーカー	外部出力切替方法	メーカー	外部出力切替方法
NEC	Fn+F3	DELL	Fn+F8
Panasonic	Fn+F3	Asus	Fn+F10
HP	Fn+F4	富士通	Fn+F10
Acer	Fn+F5		
東芝	Fn+F5		
シャープ	Fn+F5		
SONY	Fn+F7		
Lenovo	Fn+F3あるいはFn+F7		
BenQ	Fn+F7		

* 記載された会社名、商品名は各社の商標または登録商品です。

取付と接続

モニタとの接続


映像をモニタとスクリーンに同時に出力する場合、本機のRGB.Out端子からVGAケーブルで外部モニタと接続してください。

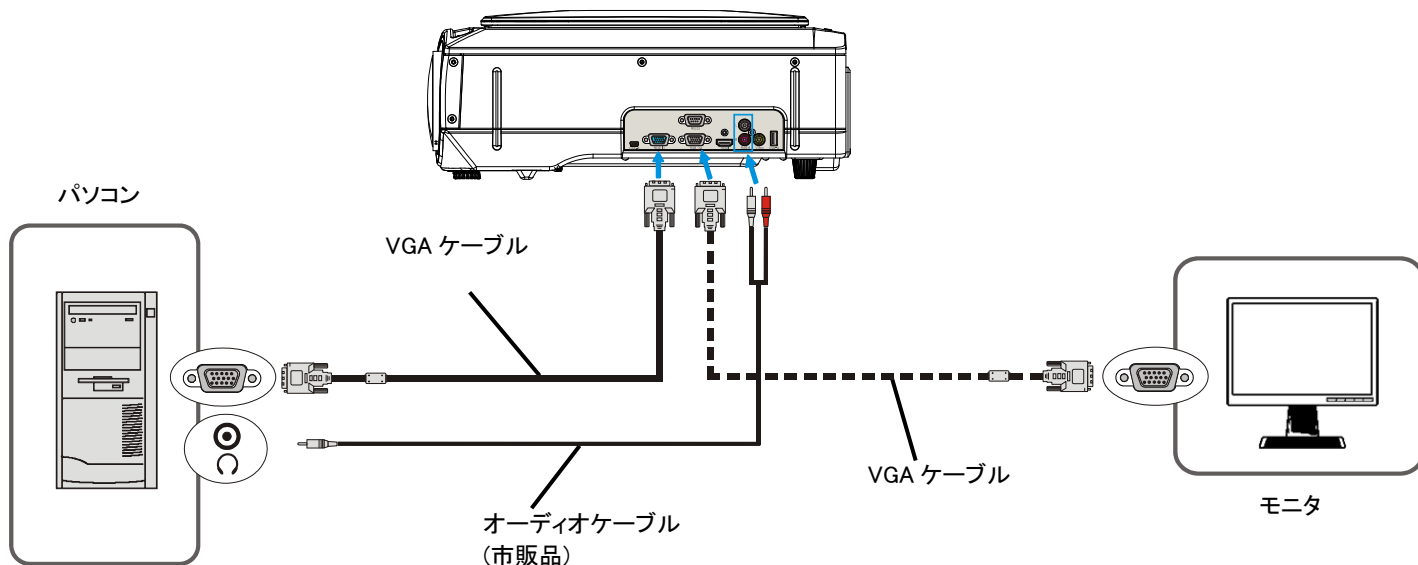

お知らせ

- RGB.out 端子からは、VGA 入力端子に入力された信号がスルー出力されます。OHP や HDMI の映像信号は出力されません。
- RGB.out 端子からの、映像信号はスタンバイ状態では出力されません。

コンポーネント出力 DVD と接続

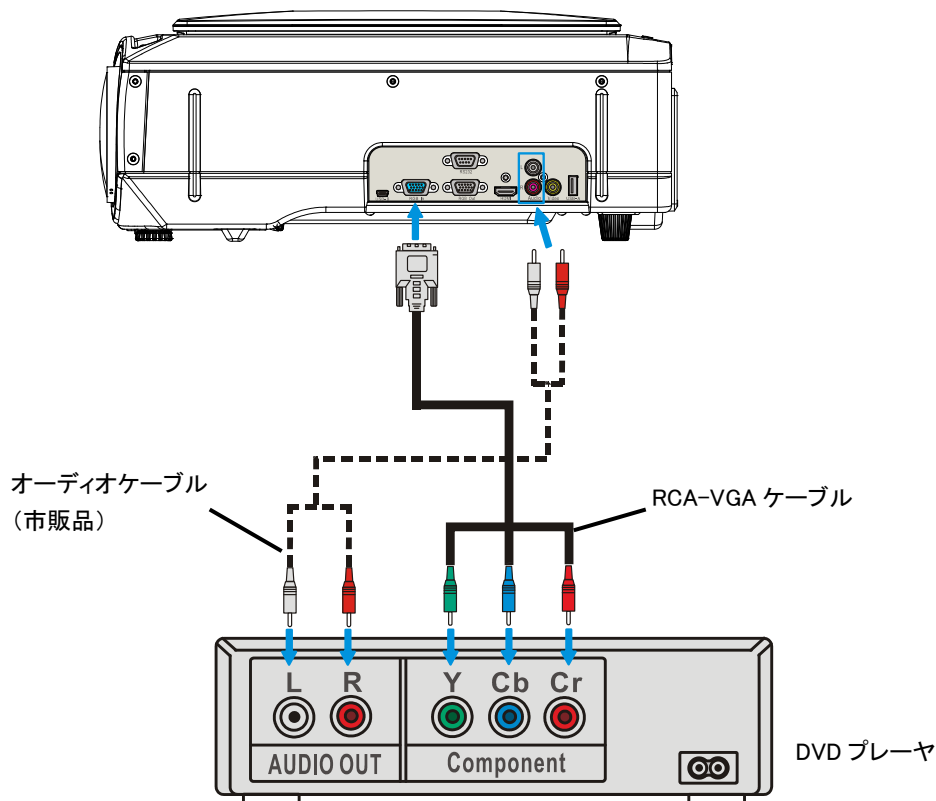


コンポーネント出力設定: メニューの【詳細設定】→【PC 入力方式】→【コンポーネント】をおこなってください。

お知らせ

DVD プレーヤーから出力する詳細情報については DVD プレーヤーの取扱説明書を参照してください。

取付と接続

映像機器との接続

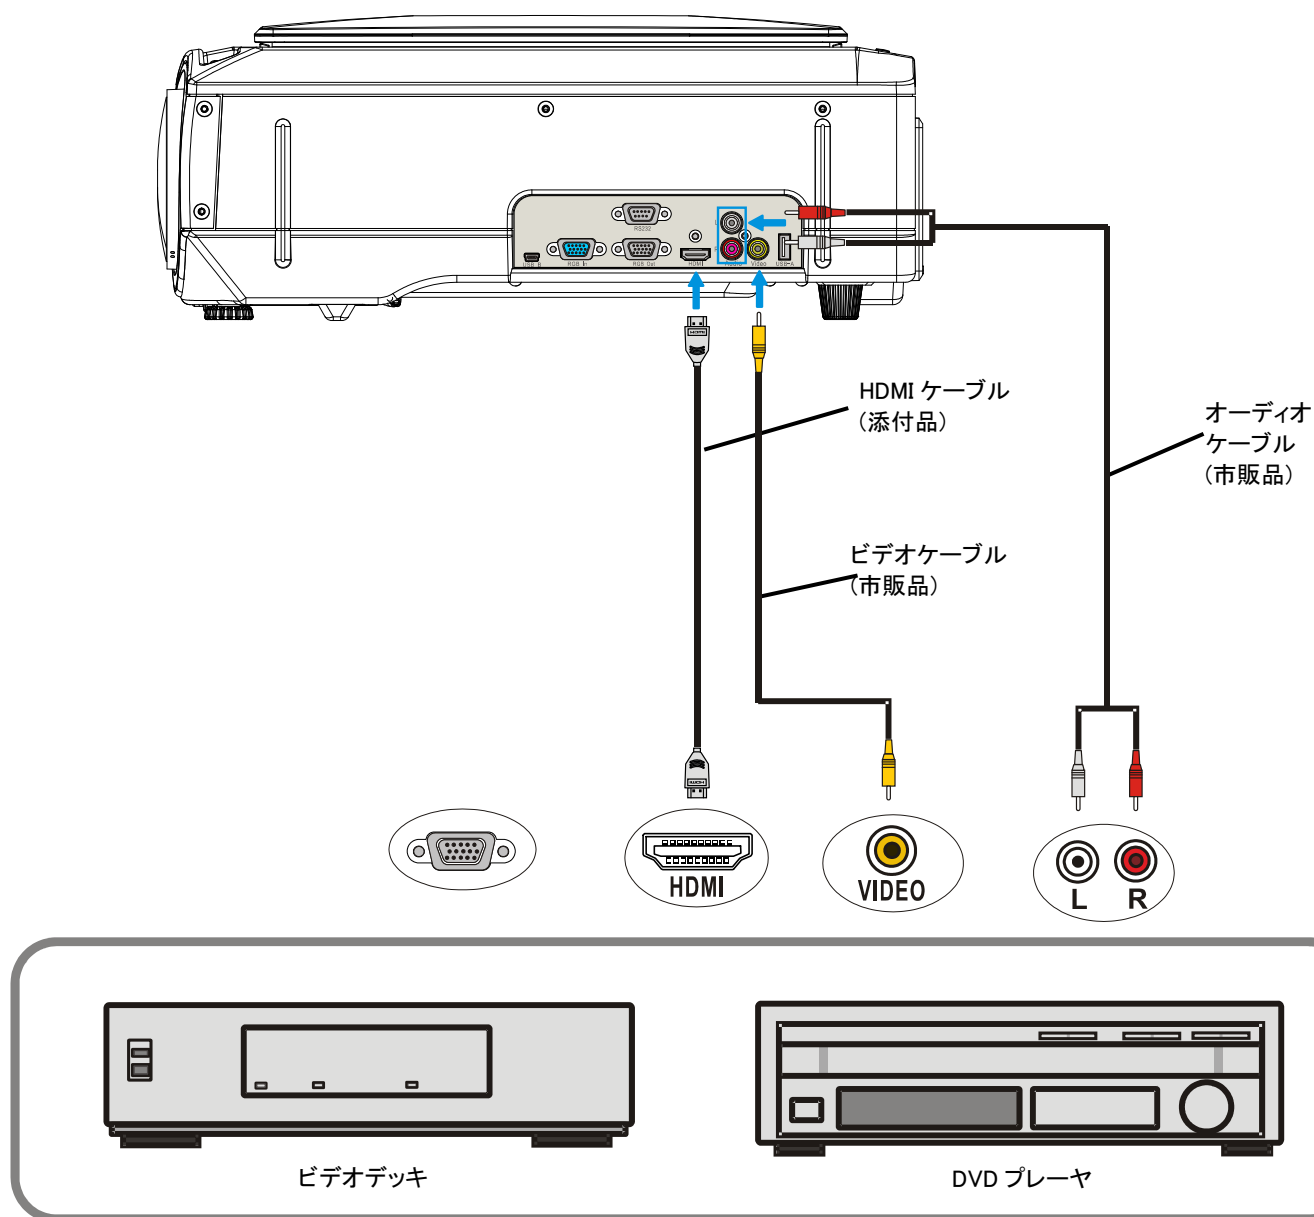

お知らせ

HDMI ケーブルとオーディオケーブルが接続されていても、HDMIを選択した場合は HDMI からの音声が出力されます。

操作

本機の起動


1 電源コードをつなぐ

電源投入後、本機はスタンバイ状態となります、“オン/スタンバイ”LED が橙色に点灯します。

電源コードの U 字型金具を電源コンセントのアース端子に接続してください。

U 字型金具はアース端子以外に接続または挿入しないでください。

電源プラグ

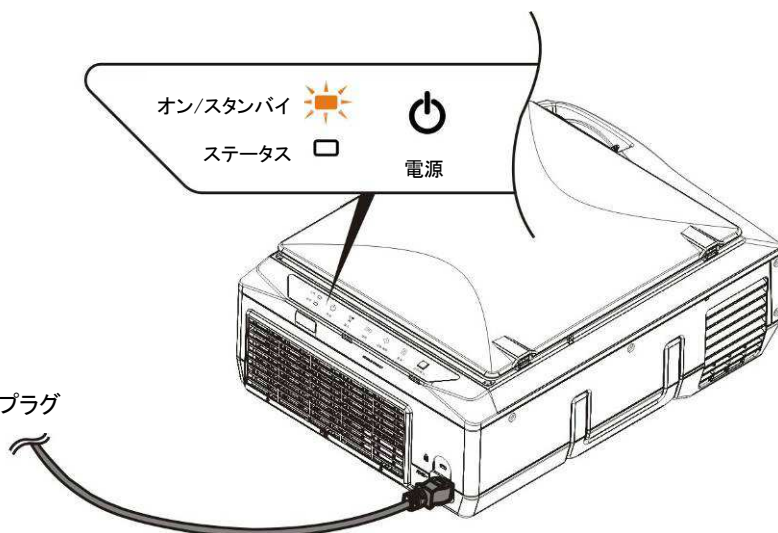

アース端子の接地は必ず、電源プラグを

接続する前におこなってください。また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントから切り離してからおこなってください。

2 レンズキャップを取り外します。

3 “電源”ボタンを押し、本機を起動します。

電源オン時、“オン/スタンバイ”LED が緑点滅から緑点灯になり、“ステータス”LED が緑に点灯します。

本体操作

オン/スタンバイ
ステータス



リモコン操作



●本体の起動については 10～20 秒間ぐらいかかり、起動ロゴが表示されます。

●“電源”ボタンを押しても、映像が正常に投写されない場合は、操作パネルの“オン/スタンバイ”、“ステータス”LED をご確認ください。
LED 点灯パターンにより装置の状態がわかります。→詳細は J-44 ページを参照してください。

お知らせ


電源オフ直後に、再点灯させた場合、まだランプが放熱していないため、再点灯に時間がかかる場合があります。

4 投写したい高さに本機をチルト調整する。

チルトフットで投写画面を調整します

調整角度は 0 から 5 度です。

→J-24 ページを参照してください。

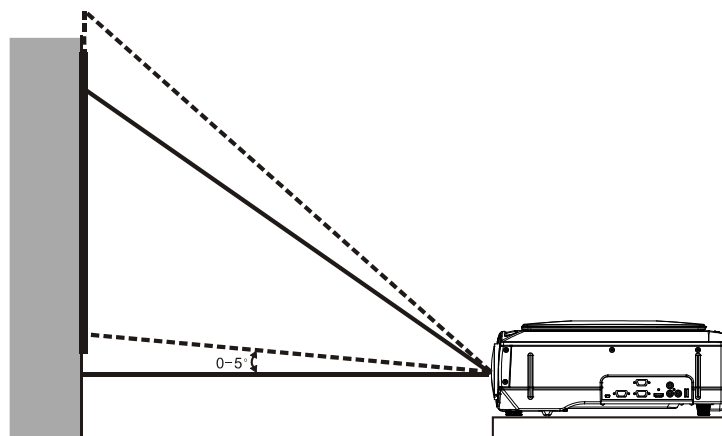

5 入力機器と接続する。

お手持ちのパソコン/映像機器と接続します。

パソコンの電源は、本機と接続してから投入してください。
特に、ノートパソコンの場合、接続してからコンピュータを起動しないと、外部信号出力がされないことがあります。

パソコンと接続→J-17 ページを参照してください。

映像機器と接続→J-20 ページを参照してください。

操作

6 入力信号を選択する。

本機の電源を入ると入力選択(コンピュータ/ビデオ/HDMI/OHP/OHP 履歴)のいずれかのアイコンが表示されます。
(PC 入力=RGB の時)




本体での操作

入力切替ボタンで入力を選びます。

押す毎に

コンピュータ→ビデオ→HDMI→OHP→OHP 履歴
の順番で入力が切り替わります。

(PC 入力=コンポーネントの時)

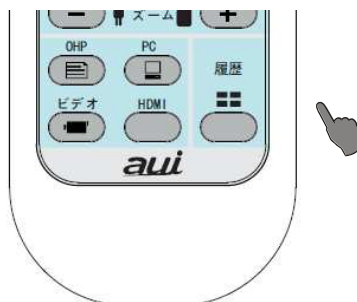

リモコンでの操作

コンピュータ/ビデオ/HDMI/OHP/OHP 履歴ボタン
を選びます。

* コンピュータ入力の入力方式につきましては J-33 ページを参照してください

お知らせ

- 起動時の入力設定は、前回終了時の設定が保存されています。
- 投写画面にアイコンが表示されている時は、"セット/ポインター"ボタンの上下スライド操作でも入力切替ができます。

7 投写画面を調整する

必要に応じて最適な状態に調整してください。
→J-24 ページを参照してください。


8 使用可能な状態になります。

操作

電源を切る

1 “電源”ボタンを押す

投写画面に、“もう一度電源ボタンを押すと消灯します。”と表示されます。

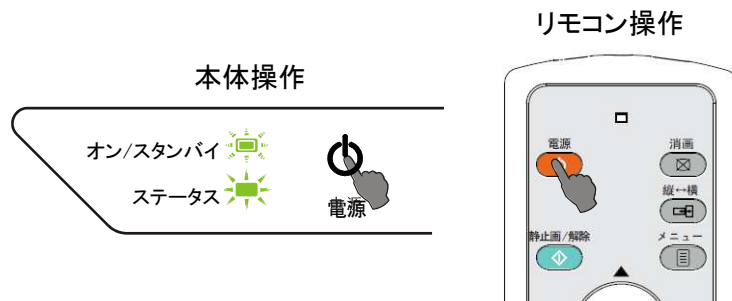

2 もう一度、“電源”ボタンを押すとランプ冷却状態に入ります。

(“オン/スタンバイ”LED が緑点滅し、“ステータス”LED が 緑点灯します。)

FAN が停止して、ランプ冷却完了後、スタンバイ状態になります。

(“オン/スタンバイ”LED が橙点灯、“ステータス”LED が消灯します。)

電源オフ

もう一度[電源]ボタンを押すと消灯します。

お知らせ

ランプを冷却している間は、“電源”ボタンを押しても、ランプは点灯しません

3 電源コードを抜きます。

4 レンズキャップを取り付けます。



注意


- ランプ点灯中は電源コードを抜かないでください。
- USB メモリ使用後は、USB メモリを挿したままにせず、必ず取り出して保管してください。
- 長時間使用しない時は、本機の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグをコンセントから抜いた後、再度コンセントに差し込む場合は、一定の間隔(約 10 秒間)をあけてください。

操作

投写画面サイズの調整


スクリーンに投写画面を合わせます。

- 左右方向にずれている場合は本体を横に移動します。
(スクリーンの中心と本体レンズの中心を合わせます。)
- 上下方向にずれている場合はチルトフットで上下方向を調整します。
- 映像が傾いている場合、チルトフット(後)を調整してください。
- 台形状に歪んでいる場合は、メニュー操作のキーストンで調整します。


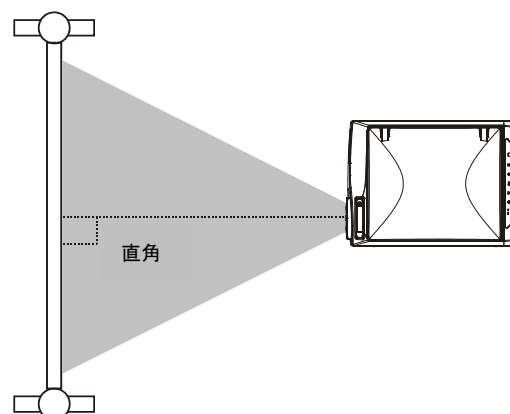


フォーカス調整をする


投写レンズのフォーカスレバーを動かし、投写画面を調整します。

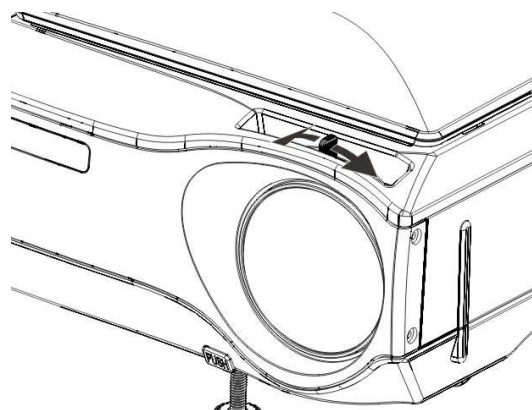

チルト(傾斜)を調整する

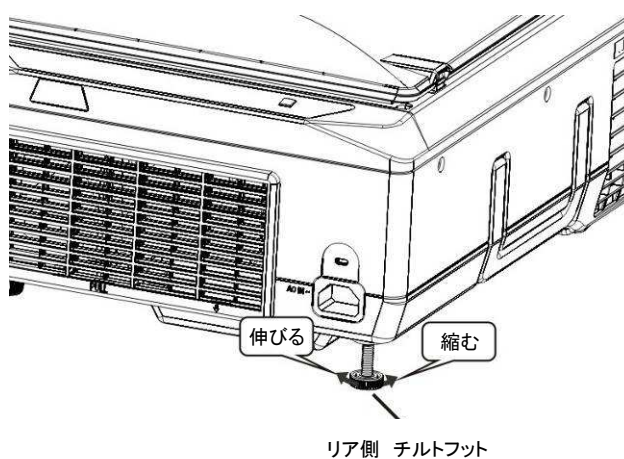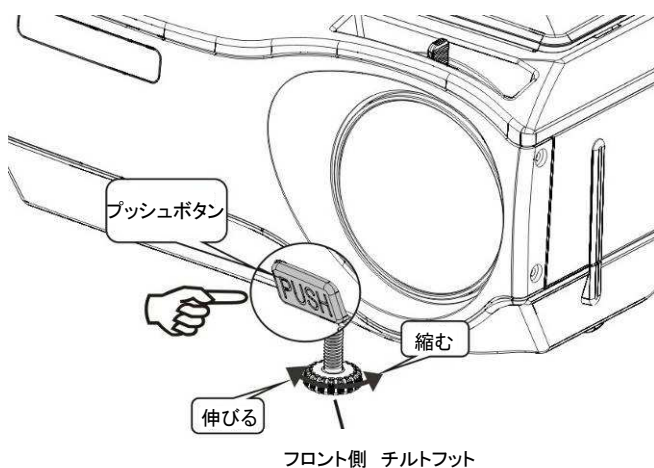

- 1 プッシュボタンを押すと投写角度を素早く調整できます。また、チルトフット(フロント側)を回転させて、少しずつ角度を調整することもできます。
- 2 投写台が水平でない場合、チルトフット(リア側)により、映像の高さを調整できます。



注意

チルトフット(フロント)の金属部分は、ランプ発熱のために温度が高くなります。一定時間投写した後にチルトを調整する時には、金属部に触れないよう注意してください。

操作

キーストン調整をする

斜めに投写した時など、投写した映像が台形に歪む場合は、キーストン補正をおこないます。



本体での操作

操作パネルの”メニュー”ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。”セット/ポインター”ボタンを使って、メニューポインターをキーストンに合わせて”セット/ポインター”ボタンを押すと、キーストン調整バーが表示されます。

調整バーを”セット/ポインター”ボタンを指でスライドして、操作します。




詳細な操作は J-28 ページを参照してください。

リモコンでの操作

リモコンの”メニュー”ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。”セット/ポインター”ボタンを使って、メニューポインターをキーストンに合わせて”セット/ポインター”ボタンを押すと、キーストン調整バーが表示されます。

調整バーは”セット/ポインター”ボタンを指でスライドして、操作します。

詳細な操作は J-28 ページを参照してください。

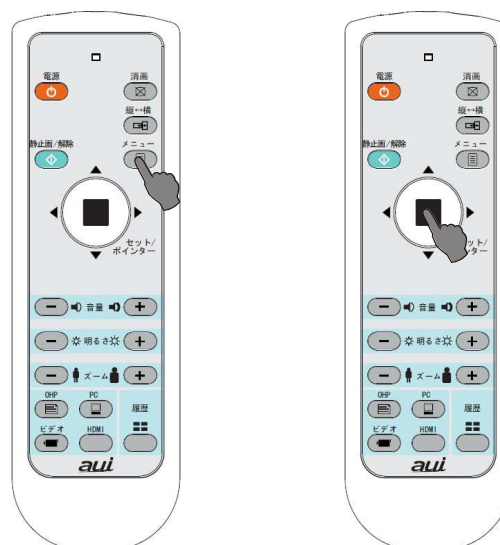

メニュー

メニューの構成

			VGA (RGB)	VGA (コンポーネント)	VIDEO	HDMI	OHP /OHP 履歴	
シーンモード			ピクチャー、オフィス、プレゼン、黒板	✓	✓	✓	✓	
ポインター 設定	形状	矢印、水平	✓	✓	✓	✓	✓	
	色	黄色、白色、黒色	✓	✓	✓	✓	✓	
	サイズ	大、小	✓	✓	✓	✓	✓	
USB * ²			一枚削除	✕ * ¹	✕	✕	✓	
			全削除	✕	✕	✕	✕	✓
			USB フォーマット	✓	✓	✓	✓	✓
			履歴表示	✕	✕	✕	✕	✓
明るさ			✓	✓	✓	✓	✓	
ズーム			✓	✓	✓	✓	✓	
音量			✓	✓	✓	✓	✕	
映像調整			コントラスト	✓	✓	✓	✓	✕
			シャープネス	✓	✓	✓	✓	✓
			色	✕	✓	✓	✕	✕
			色あい	✕	✓	✓	✕	✕
			赤	✓	✕	✕	✓	✓
			青	✓	✕	✕	✓	✓
キーストン			✓	✓	✓	✓	✓	
詳細 設定	言　語	中文簡体/中文繁體/English/日本語	✓	✓	✓	✓	✓	
	投映方式	フロント/リア	✓	✓	✓	✓	✓	
	エコモード	オン/オフ	✓	✓	✓	✓	✓	
	アスペクト比	ネイティブ/4:3/16:9/アナモフィック/フィル	✓	✓	✓	✓	✕	
	OHP 画像回転	360 度/90 度	✓	✓	✓	✓	✓	
	サムネイル 表示枚数	4X4/3X3/2X2	✓	✓	✓	✓	✓	
	オートパワーオフ	オフ/15 分/30 分/60 分	✓	✓	✓	✓	✓	
	PC 入力方式	RGB/コンポーネント	✓	✓	✕	✕	✕	
	自動調整	PHASE/CLOCK/水平位置/垂直位置 /再同期	✓	✓	✕	✕	✕	
	映像信号選択	自動 /NTSC3.58/NTSC4.43/PALB,G,H,I/ PAL M/PAL N/SECAM	✕	✕	✓	✕	✕	
	RS232C ボーレート * ³	115200/19200/9600	✕	✕	✕	✕	✕	
	情　報	バージョン/入力信号/解像度 /ランプ使用時間	✓	✓	✓	✓	✓	
	初期化設定	OK/Cancel	✓	✓	✓	✓	✓	


*¹ “✕”は操作できない項目です。

*² 【USB】メニューにて、USB メモリが挿入されている時のみ操作できます。

*³ 本機能はご使用になれません。

メニュー

メニュー操作で使うボタンの名称と働き

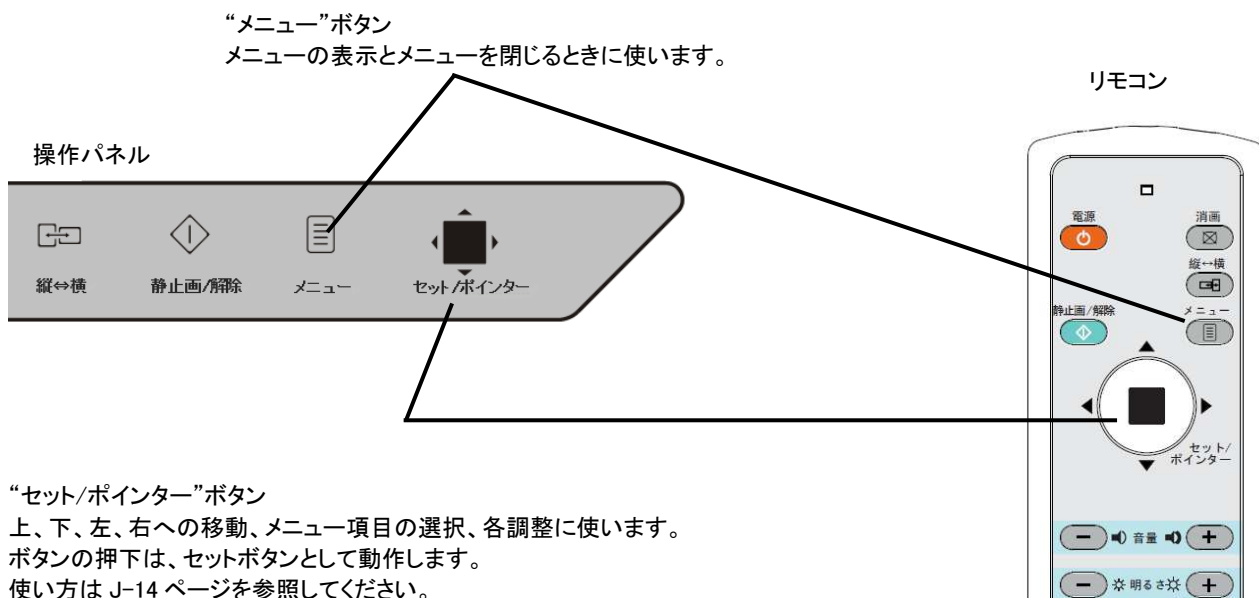

メニュー各部の名称と働き

各調整や本体の設定をします。

メニューには、図に示すようにメインメニューとサブメニューの二つあります。

メニュー画面は、操作パネルあるいはリモコンで操作します。

メインメニュー

ポインター(オレンジ)
設定あるいは調整項目を
選択します。



サブメニュー
項目を選択すると、サブメニューに切り換わります。




調整バー
調整バーで表示された値に
本体を設定します。

メニュー

メニューの操作方法

実際の操作方法を説明します。例としてリモコンで「キーストン」の調整をおこないます。

- 1 “メニュー”ボタンを押して、メニューを表示させます。

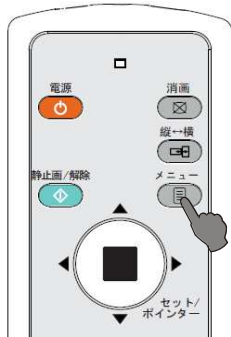


- 2 上、下、左、右へは“セット/ポインター”ボタンを操作して、「キーストン」を選択します。



- 3 “セット/ポインター”ボタンを押すと調整バーが表示されます。調整バーは“セット/ポインター”ボタンを指で左右にスライドして調整します。



- 4 “メニュー”ボタンを押して、メニューを閉じます。

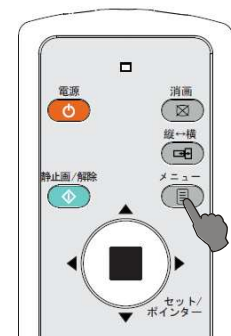

これで「キーストン」の調整が終わりました。

メニュー


メニュー説明

メインメニュー




◆ シーンモード画像に応じて最適なモードしてください。

- 【ピクチャー】 色再現性を重視し、自然な色合いで表示するモードです。
【オフィス】 色再現と明るさのバランスを取ったモードです。
【プレゼン】 明るさを重視し、コントラストが効いたメリハリあるモードです。
【黒板】 黒板に投写するときに適したモードです。

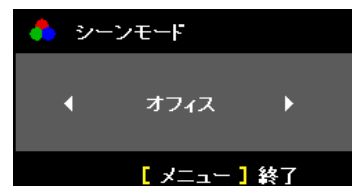

◆ ポインター設定 ポインターの形状、色・サイズを設定します。

- 【形状】 矢印か線状のポインターを選択できます。
【色】 黄色、白色、黒色の選択ができます。
【サイズ】 大、小の選択ができます。

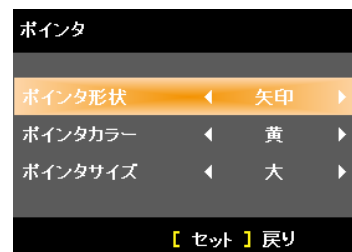

◆ USB USB メモリのファイルを操作します。

- 【一枚削除】 表示している履歴画像を削除します。画面は次の履歴画像を表示します。
【全部削除】 内蔵メモリの使用時は、内蔵メモリ内の画像を全て消去します。
USB メモリ使用時は、現在表示されている画像が保存されているフォルダ内にあるデータを消去します。
【USB フォーマット】 USB メモリをフォーマットします。
【履歴】 OHP 履歴画像を投写する時、前の履歴画面へ、あるいは次の履歴画面へ切り換えます。



* USB メモリ挿入し、OHP ファイル一覧時のみ操作できる項目です。

◆明るさ 投写された映像の明るさを調整します。



◆ ズーム投写された映像を拡大/縮小します。



メニュー

◆ 音量音量を調整します。

* 入力信号が OHP と OHP 履歴の時、この項目は設定できません。



◆ 映像調整 映像の画質を調整します。

VGA信号又はHDMI信号を入力する時

【コントラスト】 投写している映像のコントラストを調整します。

【シャープネス】 投写している映像のシャープネスを調整します。

【赤】 赤の濃淡を調整します。

【青】 青の濃淡を調整します。



Video又はVGA(PC入力をコンポジット信号に設定する場合)信号を入力する時

【コントラスト】 投写している映像のコントラストを調整します。

【シャープネス】 投写している映像のシャープネスを調整します。

【色】 色の濃淡を調整します。

【色あい】 色あいを調整します。



OHP信号を入力する時、又はOHP履歴を選択する時

【シャープネス】 投写している映像のシャープネスを調整します。

【赤】 赤の濃淡を調整します。

【青】 青の濃淡を調整します。




◆ キーストン投写画面の台形補正をおこないます。



メニュー

メニュー説明—詳細設定

VGA 信号を入力する時又は VGA(PC 入力をコンポジット信号に設定する場合) 信号を入力する時

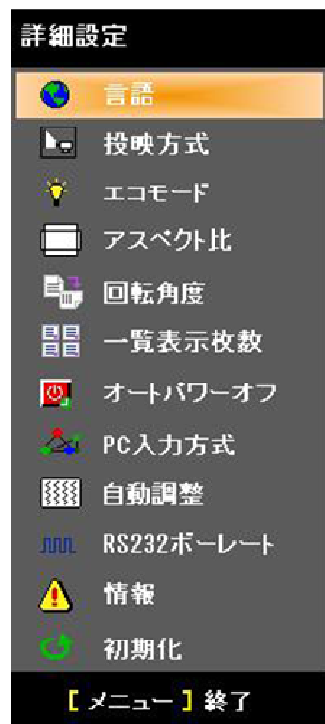

Video信号を入力する時



HDMI信号を入力する時



OHP信号を入力する時又はOHP履歴を選択する時



◆言語 メニュー及びメッセージの表示言語を選択します。

- 【中国語簡体】メニューやメッセージ表示が、中国語簡体になります。
- 【中国語繁体】メニューやメッセージ表示が、中国語繁体になります。
- 【英語】メニューやメッセージ表示が、英語になります。
- 【日本語】メニューやメッセージ表示が、日本語になります。



◆投映方式 プロジェクタの投映方式を設定します。

- 【フロント】プロジェクタをスクリーンに向けて前方から投写するときに使います。
- 【リア】プロジェクタをスクリーンの裏側から投写するときに使います。




メニュー

◆ エコモード…………… エコモードのオン／オフを設定します。

【オン】 照度が約 83%になります。ランプ寿命が延びます。

【オフ】 照度が 100%となり、明るい画面になります

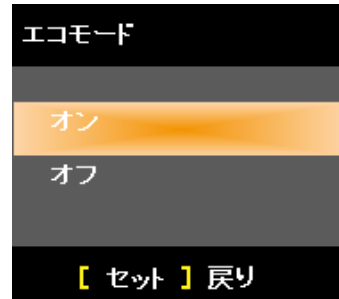

◆ アスペクト比 …………… 投写される映像のアスペクト比を設定します。

【ネイティブ】 入力された映像のアスペクト比になります。


【4:3】 4:3 のアスペクト固定になります。

【16:9】 16:9 のアスペクト固定になります。

【アナモルフィック】 アスペクト比が 4:3 でない場合に、中央部分は歪まず、外側になるにしたがって、水平方向が徐々に歪んだ映像になります。

【フィル】 投写画面に合わせたアスペクト比になります。


* 入力信号が OHP や OHP 履歴の時には、この項目はありません。

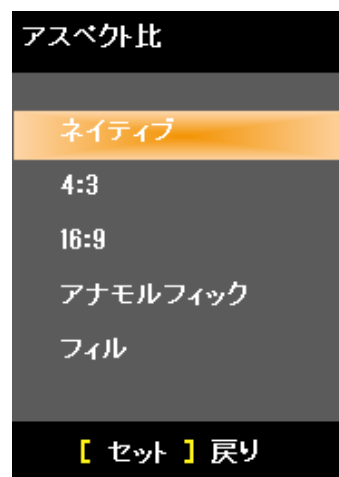

◆ OHP 画像回転角度 …………… 360 度と 90 度の選択ができます。

【360 度】 OHP モードで”縦⇄横”ボタンを押下したときに、90 度毎に右回りに 360 度回転する設定になります。

【90 度】 OHP モードで”縦⇄横”ボタンを押下したときに、左周りに 90 度回転と 0 度をトグル動作する設定になります。

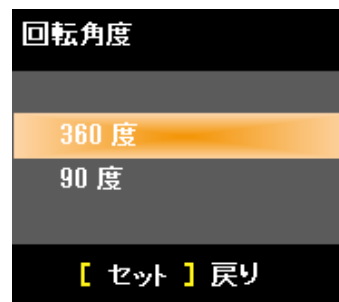

◆ 一覧表示枚数 …………… 履歴一覧表示方式

【4X4】 16 枚のサムネイル画像が表示されます。

【3X3】 9 枚のサムネイル画像が表示されます。

【2X2】 4 枚のサムネイル画像が表示されます。



メニュー

◆ オートパワーオフ オートパワーオフの時間を設定します。

オートパワーオフ機能は、一定時間プロジェクタに信号が入っていないときに自動的にランプをオフにして、スタンバイ状態にする機能です。

【オフ】 オートパワーオフの機能をオフにします。


【15 分】 無信号状態が 15 分間継続したときにランプを自動的に消灯します。

【30 分】 無信号状態が 30 分間継続したときにランプを自動的に消灯します。

【60 分】 無信号状態が 60 分間継続したときにランプを自動的に消灯します。

* 本機能は信号入力が無い場合に有効になります。OHP 及び OHP 履歴の場合はオートパワーオフは働きません。また、メニュー画面に表示されません。

オートパワーオフの設定は、消画状態の解除時間と共通な設定になります。

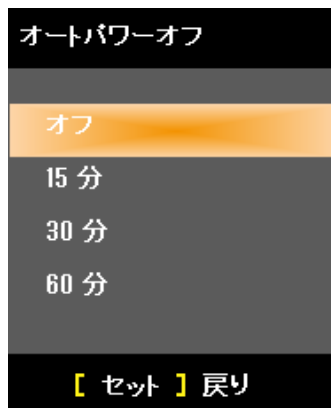

◆ PC 入力方式 RGB in 入力端子への入力が RGB またはコンポーネント(色差)信号かを選択します。

【RGB】 RGB 入力のときに選択します。

【コンポーネント】 色差信号のときに選択します。



自動調整 映像の位置と同期を調整します。

【PHASE】 映像のノイズ／ちらつきを調整します。

【CLOCK】 水平サイズが合わないときに調整します。

【水平位置】 投写された映像の水平位置を調整します。

【垂直位置】 投写された映像の垂直位置を調整します。

【再同期】 自動で上記項目に対する調整をおこないます。



◆映像信号選択 VIDEO 機器の映像信号方式を設定します。

- 【自動】 自動で映像信号方式を選択します。
- 【NTSC3.58】 NTSC3.58 で出力する映像機器に接続するときに設定してください。
- 【NTSC4.43】 NTSC4.43 で出力する映像機器に接続するときに設定してください。
- 【PAL B,G,H,I】 PAL B,G,H,I で出力する映像機器に接続するときに設定してください。
- 【PAL M】 PAL M で出力する映像機器に接続するときに設定してください。
- 【PAL N】 PAL N で出力する映像機器に接続するときに設定してください。
- 【SECAM】 SECAM で出力する映像機器に接続するときに設定してください。



◆ RS232C ボーレート 本機ではご使用になれません。

◆ 情報 本機の情報を表示します。

- 【バージョン】 ソフトウェアのバージョンです。
- 【入力信号】 選択している信号が表示されます。
- 【解像度】 選択されている入力信号の解像度が表示されます。
- 【ランプ使用時間】 ランプの使用時間が表示されます。



通常の操作


OHP 操作の方法

資料カバーの取り付け

使い勝手によって資料カバーは、対向方向に付け替えることができます。


お知らせ

資料カバーをはずす時は、両手でカバーを持ってはずしてください。

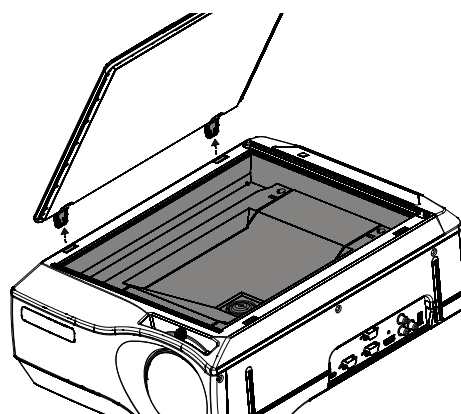

投写原稿の準備

投写する原稿は下図のようにして本機に乗せ、資料カバーを閉じてください。

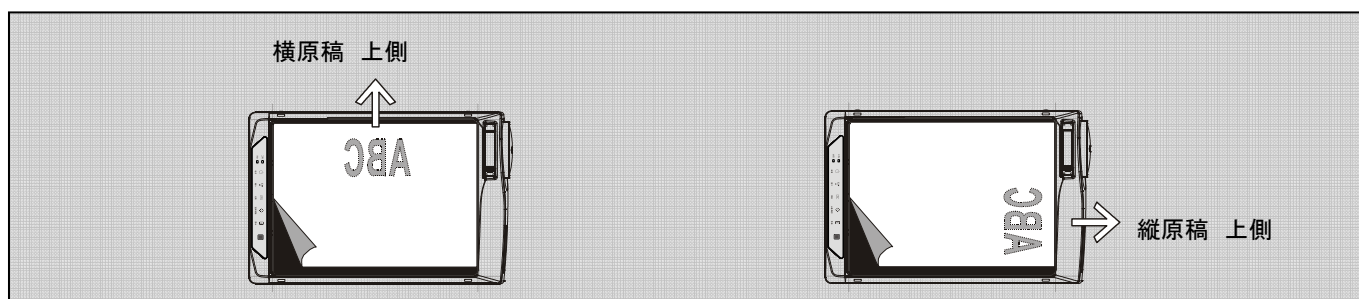


お知らせ

- 資料カバーを閉じなくても映すことはできますが、その場合余分なものが映り込んで映像が見にくくなる場合があります。
- 雑誌の表紙など光沢のある紙や黒い紙を載せた場合、内部蛍光灯が写り込み、投写された資料の端が見えにくくなる場合があります。

投写原稿の読み取りサイズ

資料や印刷物を読み取れる最大サイズは、縦 216mm、横 288mm です。従って、A4(縦 210mm、横 297.5mm)の用紙を置いた場合は右図のようになります(斜線部が映せる範囲です)。

読み取り範囲からはずれた部分は画面に映りませんので、用紙をずらしてご使用ください。

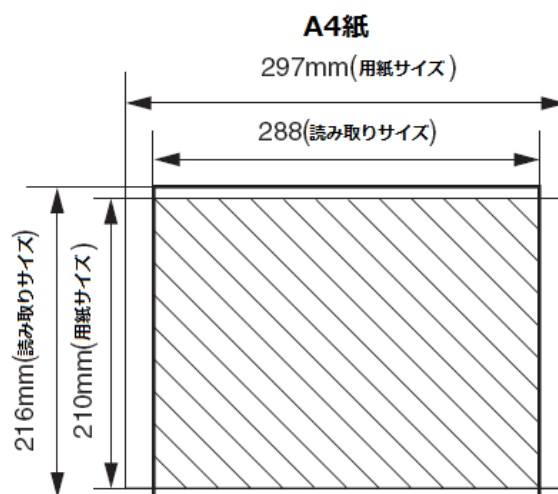

他の OHP 操作時に使う機能は下記のページを参照してください。

- 入力を切り換える→J-22 ページ参照
- 投写画面を静止画表示にする→J-37 ページ参照
- 投写画面を取り込む→J-37 ページ参照
- 取り込み画像を閲覧する→J-38 ページ参照

通常の操作

投写画面の向きを変える(OHP/OHP 履歴時のみ有効)

現在投写している映像の向きを 0° と 90° に切り替えます。

切り替えられた映像は画面の横幅に合わせて表示されます。


* 回転できる方法は 2 方向 (90°、360°) です。J-32 ページを参照してください。

90° 回転選択の場合



本体での操作

縦⇄横ボタンを押します。

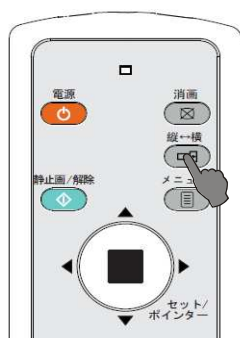


リモコンでの操作

縦⇄横ボタンを押します。

* 縦⇄横ボタンを押すとアイコンが表示されます。
映像が切り替わると、アイコンは消えます。

表示しきれない部分を見るには

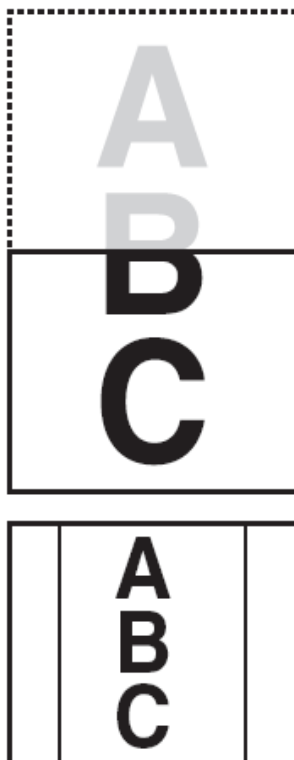

本体での操作

“セット/ポインター”ボタンを指でスライドして、表示しきれない部分をスクロールします。



リモコンでの操作

“セット/ポインター”ボタンを指でスライドして、表示しきれない部分をスクロールします。

* ズーム(-)ボタンを押していくことで縦表示の読み取り範囲内の大部分を表示することができます。表示されない部分はスクロールボタンで表示することができます。

お知らせ

ズーム機能を使用している状態で投写画面の向きを変えた場合も同様に横幅に合わせて表示されます。

通常の操作

投写画面を取り込む(OHP 入力時のみ有効)/静止画表示にする

USB メモリ挿入時

“静止画/解除”ボタンを押すことにより、OHP 資料を自動的に OHP 履歴画像として USB メモリに記憶します。
投写している映像は静止画表示になります。
再度“静止画/解除”ボタンを押すと 静止状態が解除されます。

* “ズーム”ボタンを押して 画面を縮小あるいは拡大した時に、“静止画/解除”ボタンを押しても投写画面が USB メモリに記憶されます。

画像取込時には、下記アイコンが表示されます。

現在のメモリ使用容量により、アイコン表示が異なります。

アイコン		メモリ容量
USB メモリ 保存	内蔵メモリ 保存	
		履歴画像 1 枚目取得～メモリ使用容量 20%未満
		メモリ使用容量 20～40%未満
		メモリ使用容量 40～60%未満
		メモリ使用容量 60～80%未満
		メモリ使用容量 80%以上
		保存不可

メモリへ保存されるファイルについて

取り込んだ画像は、「DCIM」フォルダ内の「XXXAUI(XXX は 100～499 の間)」フォルダへ、「MMPJxxxx(yyyy は 0001～1,000)」というファイル名で保存されます。
1つのフォルダにつき 1000 枚まで保存され、1000 枚を超えると新しいフォルダが自動で作成されます。

目的別にファイル保存したい場合

保存枚数が 1000 枚に達する前に、新しいフォルダへ画像を保存したい場合は、USB メモリ上に現在作成されている「XXXAUI」と言うフォルダ名の XXX 数字に 1を加えた名称でフォルダを PC 上で作成してください。以降、取り込んだ画像は USB メモリ上の XXX の数字が最も大きいフォルダへ保存されます。


(例)現在のフォルダが「100AUI」の場合、「101AUI」を作成すると、数字が大きい「101AUI」と言うフォルダへ自動的に画像が保存されるようになります

- * 保存した画像の 1 枚の容量が 500KB の時、4GB の USB メモリに約 8000 枚保存することができます。(画像一枚当たりの容量は、保存する画像によって異なります。)
- * 使用される USB メモリは念のため、バックアップを取ってください。
- * USB メモリの初期化はメニュー画面からおこなえます。
(J-29 ページを参照してください。)
- * 目的別にファイル保存をする為の上記の操作は、プロジェクタ本体ではおこなうことはできません。PC でおこなってください。
- * USB メモリの初期化(フォーマット)は必ず、FAT32 でおこなってください。
- * 記録枚数が多いと、保存/再生スピードが遅くなる場合があります。




本体での操作

“静止画/解除”ボタンを押します。

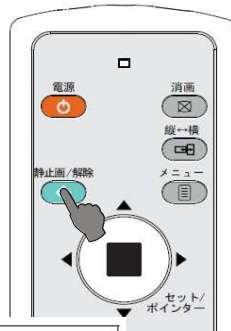


リモコンでの操作

“静止画/解除”ボタンを押します

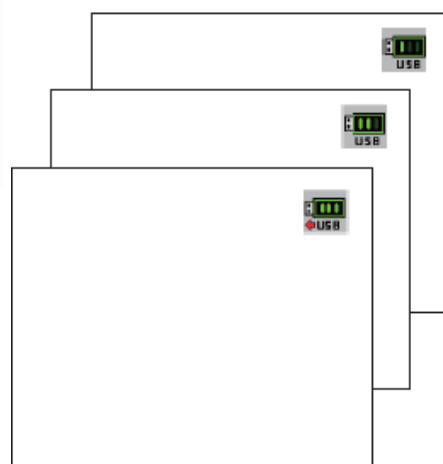

【ファイル構造】

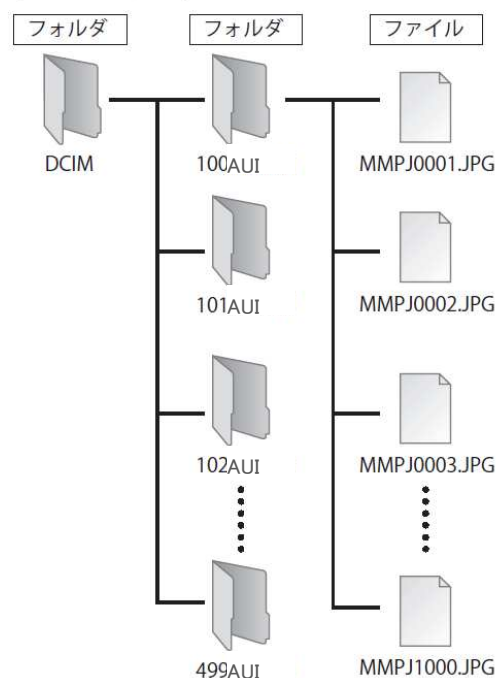

通常の操作

USB メモリ未挿入時

“静止画/解除”ボタンを押すことにより、現在投写している映像を静止画表示し内蔵メモリに取り込みます。

お知らせ

- 静止画表示する時、“ステータス”LED が橙点灯します。
- 動画を投写中に“静止画/解除”ボタンを押すと、ズーム倍率/位置はそのまま静止画表示されます。
- OHP 入力時、静止画を投写中に“静止画/解除”ボタンを押すと、ズーム倍率/位置は元に戻ります。
- 静止画表示中に本体の“入力切替”ボタンまたはリモコンの“PC/ビデオ/HDMI/OHP/OHP 履歴”の各ボタンを押すと PC、ビデオ、HDMI の静止画は解除され、その後入力が切替わります。OHP、OHP 履歴は静止画が維持されます。


静止画表示を解除するには

OHP 入力時



本体での操作

“静止画/解除”ボタンを押します

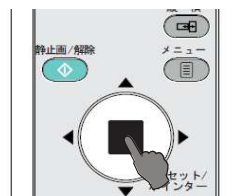

リモコンでの操作

“静止画/解除”ボタンを押します

PC/ビデオ入力時

本体での操作

“静止画/解除”ボタン以外他の任意ボタンでも操作を解除できます。

リモコンでの操作

“静止画/解除”ボタン以外他の任意ボタンでも操作を解除できます。

OHP 履歴操作方法

内蔵メモリや USB メモリの画像を使ってプレゼンテーションをおこなう

- * 本機または専用ツール以外で生成したファイルを入れないでください。履歴再生時に映像が乱れるなど誤動作の原因となります。
- * リモコン上“OHP 履歴”ボタンを押すと、フォルダ画像が灰色に表示されることがあります。そのような場合には、“静止画/解除”ボタンをもう一度を押してみてください。

USB メモリを使ってプレゼンテーションをおこなう。

1 本機を起動してから USB メモリを挿し込む。

本機で取り込んだ画像以外も、専用ツールを利用し、画像を変換することで本機を使って投写することができます。

- * 専用ツールは当社ホームページからダウンロードしてください

2 フォルダー一覧を開く。

本体の“入力切替”またはリモコンの“OHP 履歴”ボタンを押します。本体の“ステータス”LED が橙点滅(履歴モード)します。

- * 一度に最大 16 枚のフォルダを表示します。

本体での操作

“入力切替”ボタンにより OHP 履歴を選択します。



リモコンでの操作


“履歴”ボタンを押す



フォルダの絵が表示されている中には、本機で保存した画像が入っています。

フォルダポインター(赤色)

タイトルファイルがない場合は、フォルダの先頭の画像を縮小画面で表示します。この中に画像ファイルがあります。

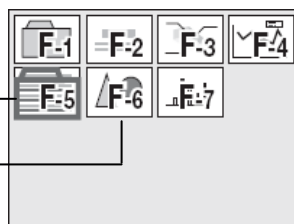


フォルダー一覧表示


通常の操作

3 フォルダを選択する。

“セット/ポインター”ボタンを操作して
選択したフォルダにポインターを移動します。
ポインターが一番上に移動した時 画面は前頁
移動(最初ページの場合は最後ページに移動)
ポインターが一番下に移動した時は、次ページ
に移動します。

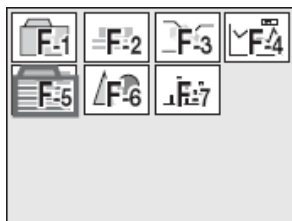


本体での操作
“セット/ポインター”ボタンを
スライドし選択します。

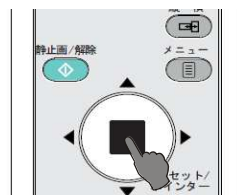

リモコンでの操作
“セット/ポインター”ボタン をスライド
し選択します。

4 ファイル一覧を開く。

“セット/ポインター”ボタンを押してファイルを
開きます。

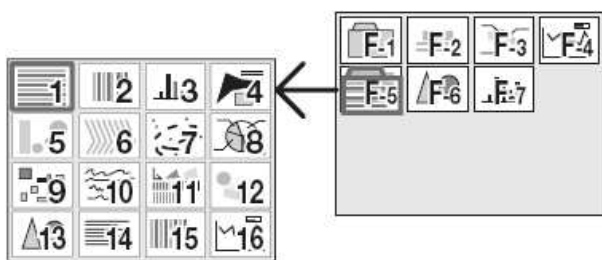

本体での操作
“セット/ポインター”ボタンを
押します。




リモコンでの操作
“セット/ポインター”ボタンを押します。

お知らせ

縦向きに切り替えて保存した画像は、サムネイル画面で横向きになっていても選択して全画面表示にすると縦向きの画像になります。

5 画像ファイルを選択する。

上記 3 の方法で、ポインターを投写したい
画像ファイル上に移動します。

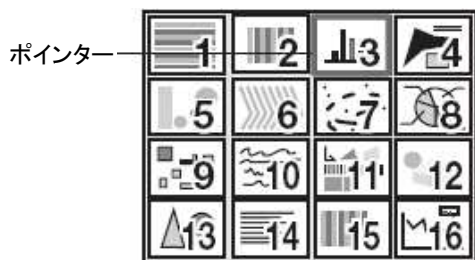

本体での操作
“セット/ポインター”ボタンを
スライドし選択します。



リモコンでの操作
“セット/ポインター”ボタン をスライドし
選択します。


お知らせ

本機で再生できないファイルは表示されません。

通常の操作


6 全画面で投写する。

投写したい画像を選定した後、“セット/ポインター”ボタンを押して画像を投写します。

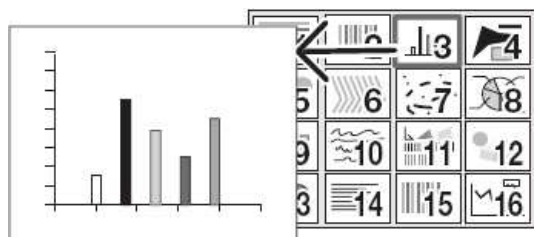

本体での操作

“セット/ポインター”ボタンを押します。

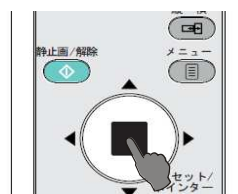



リモコンでの操作

“セット/ポインター”ボタンを押します。

画像を投写する時、本体の“セット/ポインター”ボタンの操作で前後ページに移動されます，リモコンの“音量+ / 音量-”ボタンでも同じ操作ができます。


7 他の画像ファイルを選択する。

上記の 2～6 の手順で、他の画像ファイルが選択できます。

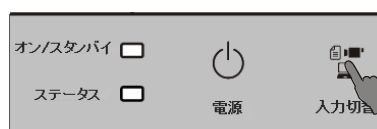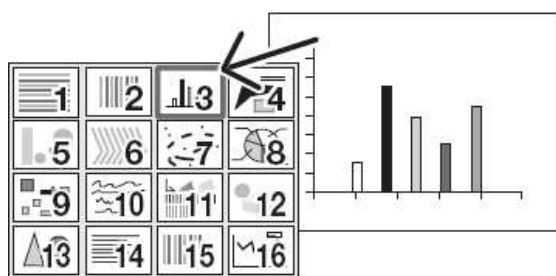

本体での操作

入力切替ボタンにより OHP 履歴を選択します。

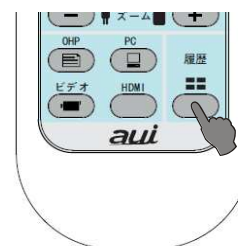

リモコンでの操作

OHP 履歴ボタンを押します。

8 OHP 画像を映す/終了する。

本体・リモコン共に“静止画/解除”ボタンを押すと OHP の状態になります。

USB メモリの抜く方法 J-13 ページを参照してください。


お知らせ

本機で取得した USB メモリのデータをパソコンで操作する時は、操作後に本機でデータが読み取れなくなる場合がありますので、USB メモリからコピーしたデータで操作してください。



本体での操作

静止画/解除ボタンを押します。

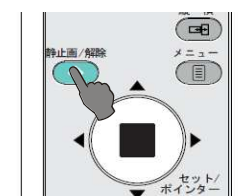


リモコンでの操作

静止画/解除ボタンを押します

通常の操作


ポインターを表示する

現在投写している映像にポインターを表示します。

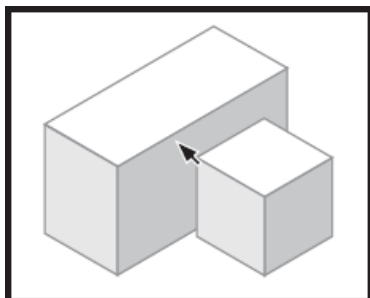

本体での操作


“セット/ポインター”ボタンを押すと、ポインターが表示されます。

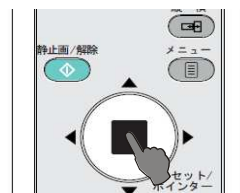

リモコンでの操作


“セット/ポインター”ボタンを押すと、ポインターが表示されます。

ポインターを移動させるには

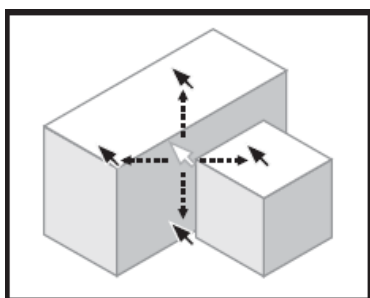

本体での操作

“セット/ポインター”ボタンを指でスライドして任意の方向に動かします。

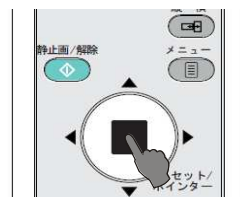

リモコンでの操作

“セット/ポインター”ボタンを指でスライドして任意の方向に動かします。

ポインターの形状、色、サイズについては J-29 ページを参照してください。

お知らせ


ポインターを表示しているときに明るさの調整をおこなうと一時的にポインターが消えますが、明るさ調整後に再表示します。
なお、PC、ビデオモード、HDMI モードの静止画状態の時には、ポインター表示ができません。

投写画面を拡大/縮小する

現在投写している映像を拡大/縮小します。

本体の場合は、本体の「メニュー」-「ズーム」を選択後、ズーム調整バーが表示されます。本体の“セット/ポインター”ボタンで調整します。

リモコンの場合は、“ズーム”ボタンにより調整します。

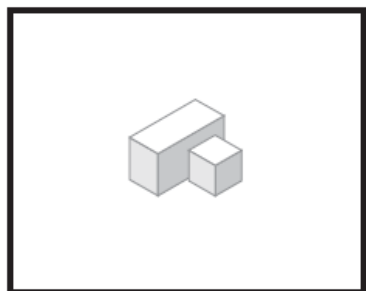


ズーム調整バー



本体での操作

“セット/ポインター”ボタンを指で左右にスライドして動かします。

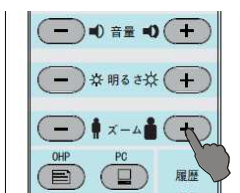

リモコンでの操作

ズームボタンを押します


● (+) 投写画面を拡大します

● (-) 拡大した投写画面を縮小します。

通常の操作


画面を移動させるには

移動できる方向は4方向(上下左右)です

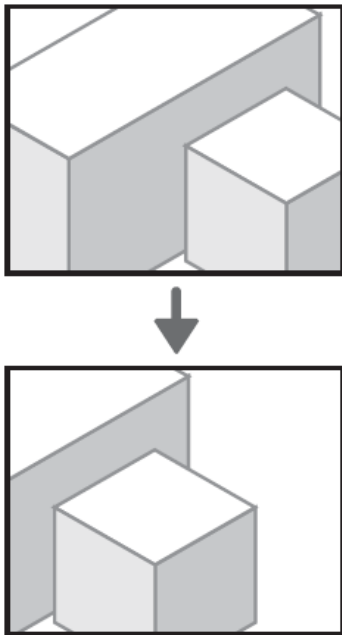

本体での操作

“セット/ポインター”ボタンを指でスライドさせて任意の方向に動かします。

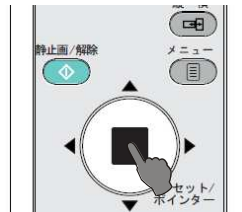

リモコンでの操作

“セット/ポインター”ボタンを指でスライドさせて任意の方向に動かします。

明るさを調整する

本体の場合は、本体の操作で「メニュー」


→「明るさ」を選択すると、明るさ調整バーが表示されます。調整バーは“セット/ポインター”ボタンで動かします。

リモコンの場合は、直接“明るさ”ボタンで調整します。



本体での操作

“セット/ポインター”ボタンを指で左右にスライドさせて調整バーを動かします。

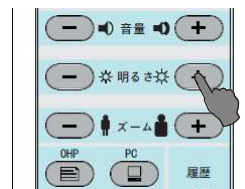

リモコンでの操作

“明るさ”ボタンで調整します。

☀ (+) 投写画面が明るくなります。

☾ (-) 投写画面が暗くなります。

お知らせ


明るさ調整バーを表示させた状態で数秒間操作がない場合、明るさ調整バー表示が消えます。

音量調整(OHP 選択時は操作できません。)

本体の場合は、本体の操作で「メニュー」

→「音量」を選択すると、音量調整バーが表示されます。調整バーは“セット/ポインター”ボタンで動かします。

リモコンの場合は、直接“音量”ボタンで調整します。



本体での操作

“セット/ポインター”ボタンを指で左右にスライドさせて調整バーを動かします。



リモコンでの操作

“音量”ボタン(+/-)で調整します。


お知らせ

音量調整バーを表示させた状態で数秒間操作がない場合、音量調整バー表示は自動的に消えます。

通常の操作

投写画面と音声を消す（リモコンのみ操作できます。）

ランプを消灯せずに、現在投写している映像と音声を消します。

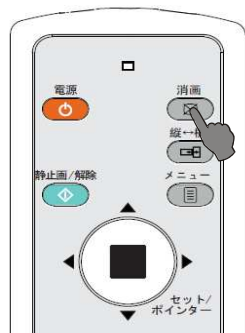

リモコンでの操作

“消画”ボタンを押します。
画面が黒くなり、音声が消えます。

※本体の操作ボタン、またはリモコンの任意のボタン
が押されると復帰します。

お知らせ

画面/音声を消したままの状態は、オートパワーオフの設定時間まで維持されます。設定時間に達すると投写画面には電源オフにするかのメッセージが表示されます，“はい”を選択すると、本機はスタンバイ状態になります。“いいえ”を選択した場合は、再度消画状態になります。もし、メッセージが出てから 30 秒間操作がなかった場合には、スタンバイ状態になります。

保守

LED 表示一覧表

LED 状態		お知らせ内容	処置
オン/スタンバイ	ステータス		
消灯	消灯	AC 電源OFFの状態です。	電源コードの接続を確認してください。
橙点灯	消灯	スタンバイ状態です。	正常な状態です。
緑点灯	緑点灯	投写中です。	
緑点滅	緑点灯	1、起動中の状態です。(点灯中)	
		2、クーリング処理状態です。(ランプ冷却中)	
緑点灯	橙点灯	静止画表示状態です。	
緑点灯	橙点滅	OHP 履歴表示状態です。	
橙点滅	消灯	ランプカバーが閉まっていません。	J-47 ページ参照
緑点灯	赤点滅	温度異常を検出しました。	J-44 ページ参照してください。“異常保護”。
緑点灯	赤点灯	1、ランプ使用時間が 2500H 超えました。	ランプ交換してください。J-47 ページ参照。
		2、ランプが失灯しました。	ランプ交換してください。J-47 ページ参照。
緑点灯	緑点滅	エアフィルタカバーが閉まっていません。	フィルタカバーを閉じてください。
赤点滅	消灯	ファンに異常があります。	カスタマーサポートセンターに問合せください。
緑点滅	消灯	装置内部に異常を検出しました。	カスタマーサポートセンターに問合せください。

異常保護

本機には、異常による火災や故障を未然に防ぐために、保護機能が内蔵されています。

“オン/スタンバイ”LED が緑点灯して、“ステータス”LED が赤点灯している時


○処置

1. 電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. J-47 ページ“ランプユニット交換”参照してください。

“オン/スタンバイ”LED が緑点灯して、“ステータス”LED が赤点滅している時

○処置

1. 電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 次のことを調べ、正しく対処してください。

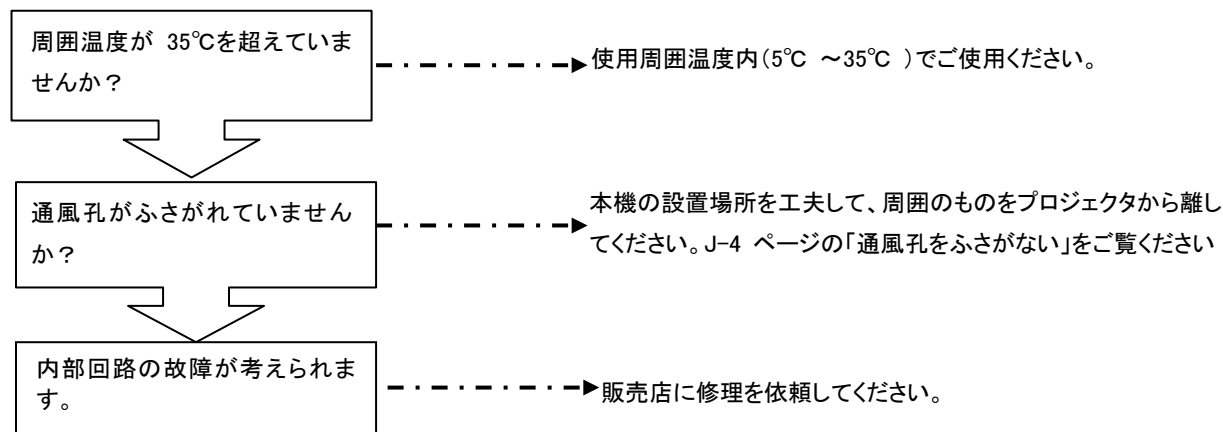


保守

電源の故障(電源 ON で全ての LED が消灯しているとき)

● 処置

1. 電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 次のことを調べ、正しく対処してください。

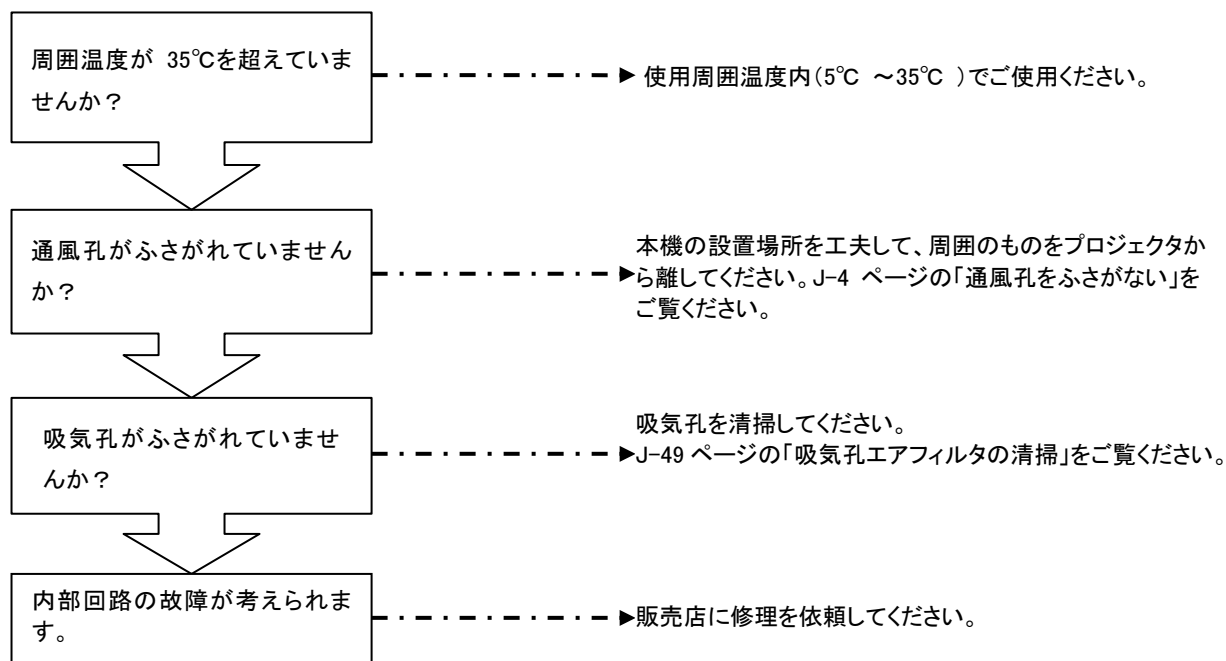

保守

ランプユニットの交換

本機で使用している投写ランプの交換の目安は下記の通りです。（使用条件によっては早まる場合があります。）
使用時間が 2500 時間を超えると破裂の確率が高くなるため、強制的にランプを消灯するようにしています。

ランプ使用時間が 2400 時間を超えた場合、2500 時間に達するまでに、ランプユニット（別売品）の交換をしてください。
また、映像が暗くなったときもランプの寿命ですので新しいランプユニットに交換してください。

ランプ使用時間が 2400 時間になったとき

プロジェクタの投写表示

ランプ使用時間が 2400 時間を超えると表示されます。
「確認」を押すと表示が消えます。



本体の操作パネル

“オン/スタンバイ”LED が緑点灯し、“ステータス”LED が赤点灯します。
“メニュー”ボタンから「詳細設定」-「情報」を表示させてランプの使用時間がチェックできます。

ランプ使用時間が 2500 時間を超えたとき

プロジェクタの投写表示

ランプが点灯せず投写できなくなります。



本体の操作パネル

“オン/スタンバイ”LED が緑点灯し、“ステータス”LED が赤点灯します。

* 情報画面で表示される「ランプ使用時間」はエコモード ON 時、OFF 時両方の使用時間をエコモード OFF 時の使用時間に換算した値を表示しています。このため、いつもエコモード ON で使用した場合、実際の使用時間では 3900～4000 時間がランプ交換の目安ですが、メニュー画面ではランプ使用時間が 2400～2500 時間でランプ交換時間の目安となります。

 警告	- 本機を使用した直後はランプユニットを交換しないでください。 ランプが高温になっているため、やけどをする恐れがあります。電源プラグをコンセントから抜き、1 時間以上たってからランプを交換してください。 - ランプユニットのガラス部分に手を触れないでください。輝度の低下や、ランプ寿命が短くなる恐れがあります。 - 本体内部にはランプやミラーなどのガラス部品を多数使用しています。万一、ガラス部品が割れたときは、破片でけがをしないように取り扱いには十分注意し、販売店またはカスタマサポートセンターに修理を依頼してください。
---	---

 注意	専用のランプユニット型名“ADLM-0001”をご使用ください。
---	----------------------------------

保守


ランプユニットの交換手順



感電を防ぐために、ランプ交換の前にプロジェクタを OFF にして電源プラグをコンセントから抜いてください。
やけど防止の為、以下の手順はランプ消灯後、1 時間以上たってから実施してください。


1 ランプカバーを外す。

マイナスドライバーを使用して、ランプカバーのネジをゆるめ、矢印方向に引いてカバーを外します。

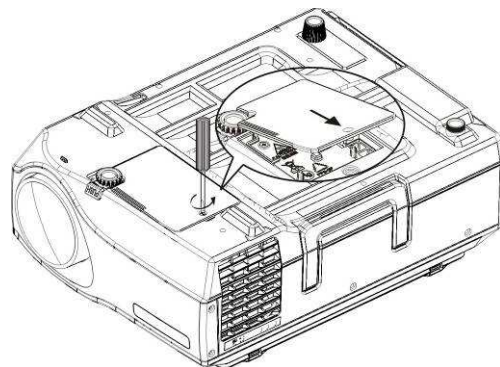


2 ランプユニットの取り付けネジを緩める。

プラスドライバーを使用して、ランプユニットのネジ(2 本)をゆるめます。

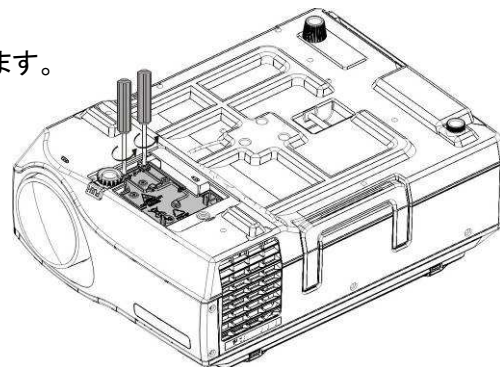


3 ランプユニットを引き抜く。

ランプユニットの取手を持って、上に引き抜きます。

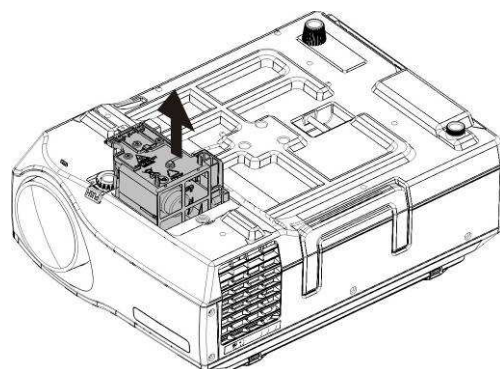

4 新しいランプユニットを取り付ける。

- ① ランプユニットを持って中に押し込みます。
- ② ランプユニットの取り付けネジ(2 本)を締めます。
- ③ ランプカバーをしっかりと閉めて取り付けネジを締めます。

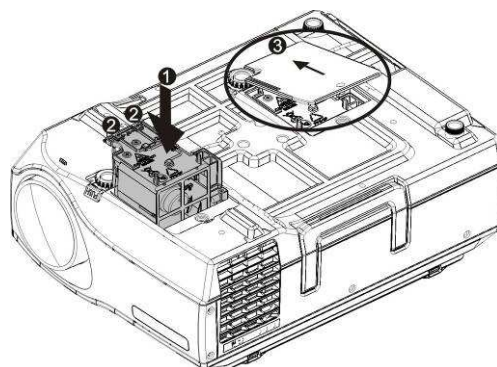

5 ランプ使用時間をリセットする。

以下に示す操作はスタンバイ状態（＊）でおこなってください。

本体での操作

“メニュー”ボタンを押しながら。

・”縦⇄横”ボタン、“静止画/解除”ボタン 1 秒程度押してください。



・次に”入力切替”ボタンを押してください。



リモコンでの操作

リモコンでは、ランプ使用時間リセットはできません。

その後、“オン/スタンバイ”LED が緑点滅し、“ステータス”LED が緑点灯し、投写が開始されます。

＊ 電源プラグをコンセントに挿し、“オン/スタンバイ”LED のみ橙点灯しているのはスタンバイ状態を示します。

 注意	- ランプ交換せずにランプ使用時間をリセットしないでください。 2500時間を超えて使用するとランプが破裂する確率が高くなります。
---	---

6 ランプ使用時間をチェックする。

リセットされていない場合は再度ステップ 5 によりリセットしてください。

ランプ使用時間は、
“メニュー”ボタンを押し-「詳細設定」-「情報」により
ランプ時間がリセットされて 0 になっていることを確認してください。

情報			
Version	15.1.8		
入力信号	VGA		
解像度	1024	x 768	60Hz
ランプ使用時間	0		
[セット] 戻り			

 注意	リセットせずに使用すると、正しいランプ使用時間がわからなくなりますので、ランプ交換後には必ずリセットしてください。本機では表示が2500時間を超えると、ランプの寿命にかかわらず強制的にランプを消灯するようにしています。
---	---

お知らせ

- 安全のため、ランプカバーが装着されていないと、ランプ点灯しないようになっています。
- ランプユニットの廃棄については一般家庭用の蛍光灯と同分類とし各自治体の廃棄方法に従ってください。

保守

吸気孔エアフィルタの清掃

吸気孔のエアフィルタは、ご使用されるうちにほこりがたまる場合がございます。ほこりがたまりますと、内部の温度が上昇し、ファンの回転も上昇して寿命低下や故障の原因になりますので、120 時間を超えたら清掃してください。

清掃時間になる時 下記のような提示メッセージが表示されます。

情報



エアフィルタ清掃時期になりました。エアフィルタを清掃してください。
OKキーでメッセージを閉じることができます。

OK

* エアフィルタが装着されていない時も投写はできますが、"ステータス"LED は緑点滅しエアフィルタカバーがオープンしていることを示します。

清掃手順:

1 矢印方向にエアフィルタを引いて外します。

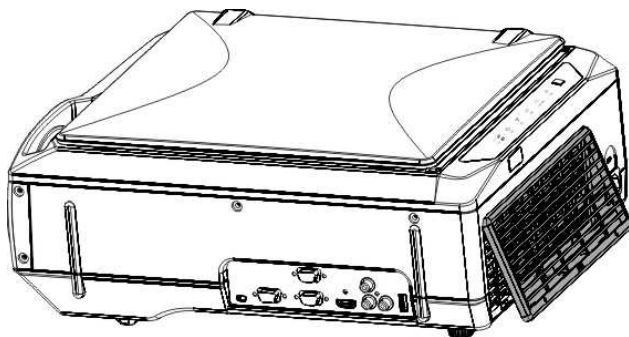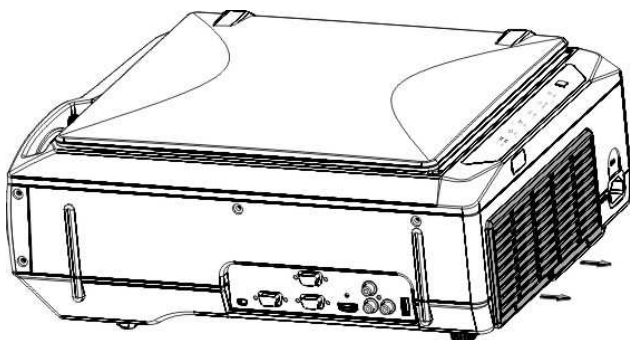

2 掃除機あるいは水でエアフィルタを清掃ください、エアフィルタを壊れる可能性有りますのでアルコールあるいは他の化学洗剤を使わないでください。

3 エアフィルタは乾燥させてから、本体に取り付けてください。

故障かな…と思ったら

故障かな…と思ったら、修理依頼される前に以下の表をご確認ください。

症状	ここをお調べください	処置方法	参照
電源が入らない	電源コードが抜けている。	電源コード接続してください。	J-21
投写ランプが点灯しない	ランプが壊れた。	ランプ交換し、使用時間をリセットしてください。	J-47
	ランプ使用時間が 2500 時間を超えた。	ランプ交換し、使用時間をリセットしてください。	J-47
	ランプ交換後 使用時間がリセットしていない	使用時間をリセットしてください。	J-48
	ランプカバーが装着されていない。	ランプカバーを装着してください。	J-47
	環境温度が使用範囲を超えた。	5℃-35℃環境でご使用してください。	J-44
	吸気孔または排気孔がふさがれた。	吸気孔または排気孔がふさがらないでください。	-
映像が出ない	レンズキャップを外していない。	レンズキャップを外してください。	J-21
	正確な信号ソースを選んでいる。	正確な信号ソースを選んでください。	J-22
	信号ケーブルが接続されていない。	信号ケーブルを接続してください。	-
	メニューの「明るさ」「コントラスト」が「0」になっている。	「明るさ」、「コントラスト」を調整してください。	J-29、30
	接続された機器が正常に動作していない。	接続された機器を正常に動作させてください。	-
	パソコン側の外部出力が設定されていない。	外部出力を設定してください。	J-18
映像が歪む	正しく設置されていない。	投写範囲に正しく設置をしてください。	J-24
	キーストン補正をおこなっていない。	メニューでキーストン補正をしてください。	J-25
映像がぼける	フォーカスを合わせていない。	フォーカス調整レバーで調整してください。	J-24
	投写距離がフォーカスの合う距離に入っていない。	0.5-2.5m の投写範囲で利用してください。	J-54
	レンズに埃が多く付着している。	レンズを清掃してください。	-
映像がちらつく/ 調整できない	「自動調整」メニューの設定が合っていない。	「自動調整」に「再同期」を選んでください。	J-33
映像がずれる	「自動調整」メニューの設定が合っていない。	「自動調整」をマニュアルで設定してください。	J-33
音が出ない	オーディオケーブルが接続していない。	オーディオケーブルを接続してください。	J-19、J-20
	音量調整が最小に設定されている。	最適な音量に調整してください。	J-30
キャビネットから音が する	温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。	性能そのほかに影響はありません。	-
リモコンが動作しない	電池が切れた。あるいは電池を取り付けていない。	新しい電池に交換してください。	J-16
	リモコン受光部に照明などの光が当たっている。	本機の配置を工夫してください。	-
	リモコン受光部がふさがれている。	遮断物を除去してください。	-
	リモコンとプロジェクタとの間に障害物が有る。	障害物を除去するか、本機の配置を工夫してください。	J-55
	リモコンとプロジェクタの距離が離れている。	本機との距離は 10m 以内で使用してください。	J-55
	リモコンとプロジェクタとの角度が大きい。	本機との角度は ±45 度以内で使用してください。	J-55
	リモコンが省電力になっている。	リモコンの任意ボタンを押し、省電力モードを解除してください。	
USB メモリが正常ア クセスできない	USB メモリが壊れた。	USB メモリを交換してください。	-
	USB メモリが認識できない。	USB メモリを交換してください。	-
『フォーマットされてい ない USB メモリ 』と表 示される	USB メモリの認識が悪い	一度 USB メモリを抜き、2、3 秒後に再度挿入してください。 改善されない場合、PC で FAT32 形式フォーマットをおこな ってください。その後、再び挿入し直してみてください。	-
本機で USB メモリに保 存したデータが閲覧で きない	USB メモリが壊れた。	USB メモリを交換してください。	-
	接触不良。	一度 USB メモリを抜き、2、3 秒後に再挿入してください。	-
	保存されたファイルのフォーマット合っていない。	本機のフォーマットでファイルを作成してください。	J-38

修理サービス

修理サービスの流れ

- 保証期間中は、保証規定に従い修理させていただきますので、販売店にご依頼ください。
なお、ご依頼の際は保証書をご提示ください。
- 保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は有料にて修理いたします。
- 修理を依頼される前にもう一度 J-50 ページの「故障かな…と思ったら」に従ってチェックしていただき、なお異常があるときは販売店にご相談ください。
- 修理を依頼されるとき次のことをお知らせください。

故障の状態(できるだけ詳しく)

お買い上げ年月日

お名前

ご住所

電話番号

品名・型名

お問い合わせ先

カスタマーサポートセンター フリーダイヤル TEL0120-356164

仕様




製品型番			AD-1000XS
方式			単板 DLP®方式
主要部品仕様	DLP®チップ	サイズ	0.55 型 DLP®チップ (アスペクト比 4:3)
		画素数	786,432 ピクセル (1,024 ドット×768 ライン)
	投写レンズ		手動フォーカス/F2.6/f=6.9mm (T/R=0.6)
	ランプ		230W 超高圧水銀ランプ
画面サイズ(距離)			最小 50 ～最大 200 インチ(投写距離 0.5 m～ 2.5m)
色再現性			フルカラー(1,677 万色)
明るさ			2,800 ルーメン
コントラスト比			2,000:1(全白 / 全黒)
対応走査周波数		水平	24.8KHz ～ 91.1KHz
		垂直	50Hz ～ 85Hz
表示可能解像度		RGB 信号入力時	1,024 ドット×768 ライン (1,600 ドット×1,200 ライン圧縮表示可能)
映像入力	OHP (実物投映部)	読み取り画素数	315 万画素カラーCMOS 2,048 ドット×1,536 ライン,
		原稿読み取りサイズ	288mm×216mm
		フレームレート	6 フレーム/秒
	RGB In 入力	信号方式	セパレート信号方式
		映像信号	アナログ:0.7Vp-p/75Ω
		同期信号	セパレート/コンポジット:TTL レベル(正/負) シンクオンダリー: 0.3Vp-p(負)
	ビデオ入力	入力端子	ミニ D-sub 15 ピン×1ch, (青)
		信号方式	NTSC/PAL/SECAM
	HDMI 入力	入力端子	RCA ピンジャック x1ch (黄)
		信号入力	PC 入力時 最大表示解像度 1,600×1,200 ビデオ入力時 480p@60Hz, 576p@50Hz, 720p@60Hz, 720p@50Hz, 1080i@60Hz, 1080i@50Hz, 1080p@60Hz, 1080p@50Hz
	音声入力	PC/ビデオ	入力端子(PC/ビデオ共通)
HDMI		入力端子	TYPE-A x 1ch ※映像信号と共通
その他端子	USB Host	入出力端子	USB-A ×1 (FAT32 形式、8GB の USB メモリまでサポート) USB BUS Power Max 500[mA]
	RGB Out 端子	出力端子	ミニ D-sub 15 ピン×1ch, (黒) (入力信号のスルー出力)
	TEST 端子*	入出力端子	USB-miniB 1ch, ミニ D-sub 9 ピン x1ch
スピーカー		内蔵	5W モノラル
電源電圧			AC100V, 50 / 60Hz
消費電力		動作時	300W
		スタンバイ状態	0.4W 未満
使用環境		動作温湿度	5℃～35℃ 20%～80% 但し結露ないこと。
外形寸法(mm)			横 410mm×縦 297mm×高さ 165mm
質量(kg 約)			約 6Kg
添付品		リモコン	×1
		リモコン用電池	単四型アルカリ電池 1.5V ×2 本
		VGA ケーブル	×1
		HDMI ケーブル	×1
		AC 電源コード	×1
		簡易マニュアル	×1
		取扱説明書 CD	×1
ランプユニット			ADLM-0001

本記載内容は、JISX6911:2003 データプロジェクタの仕様書式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書 2 に基づいています。

* 製品メンテナンス用の端子です。ユーザはご使用になれません。

仕様

外形サイズ:

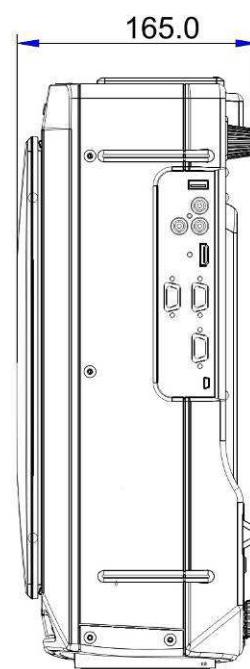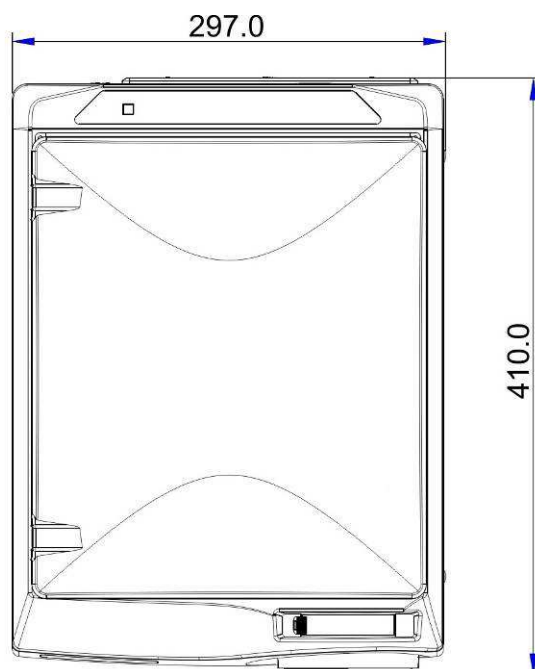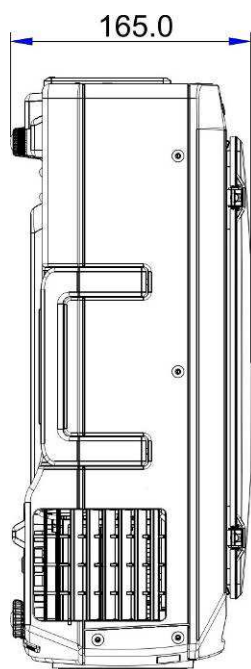


仕様

投写距離と画面サイズ

設置する場所によって、どのくらいの画面サイズになるか、また、どのくらいのスクリーンを用意すればよいのかは、下表をおおよその目安にお使いください。

フォーカス(焦点)の合う投写距離は、レンズ前面から 0.5m～2.5mです。この範囲で設置してください。

投写スクリーンサイズ

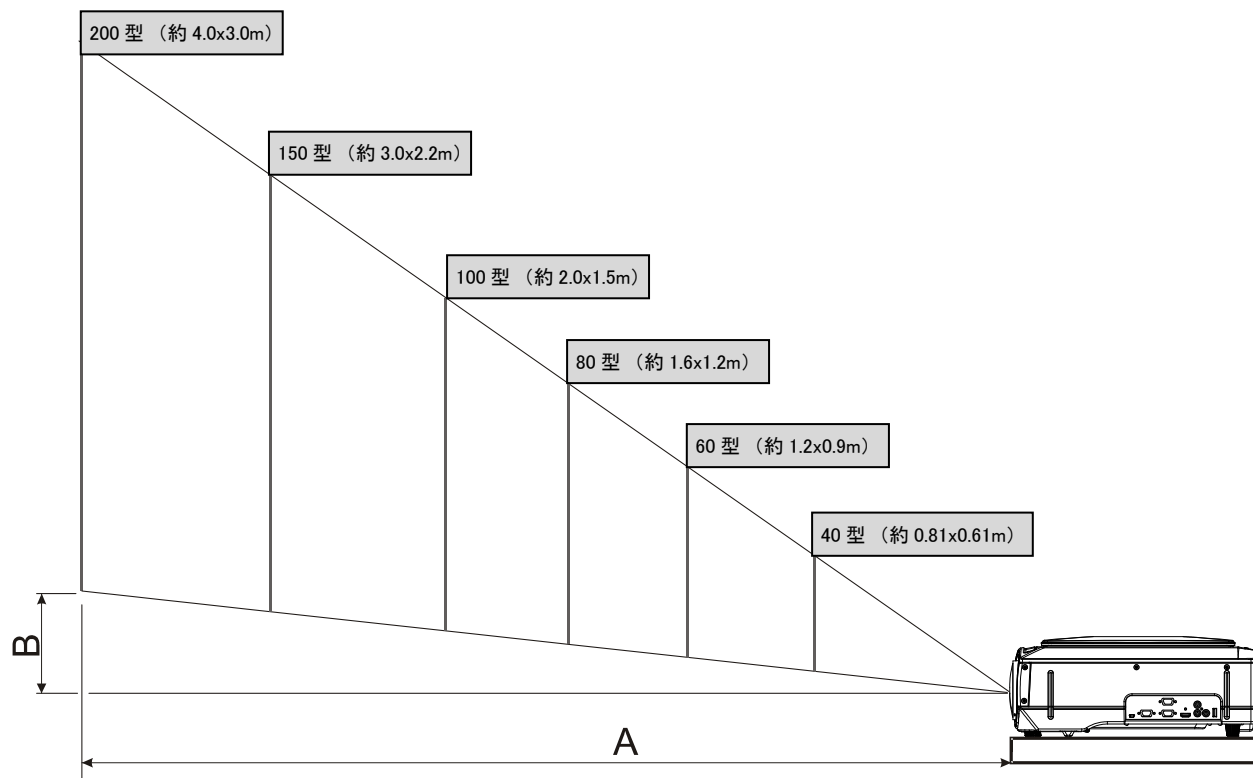

投写距離表

スクリーンサイズ (inch) 対角	スクリーンサイズ	A: 投写距離 (m)	B: 投写下端の高さ (mm)	高さ (mm)
200	4.0 X 3.04m	2.5	588	3628
150	3.0 X 2.28m	1.8	430	2658
100	2.0 X 1.5m	1.2	288	1788
80	1.6 X 1.2m	0.96	239	1439
60	1.2 X 0.9m	0.75	178	1078
40	0.81 X 0.61m	0.49	116	726


⚠ 注意

設置場所について

- 高温または低温になる場所には設置しないでください。使用周囲温度: 5℃～35℃です。スクリーンに直射日光や照明の光が直接当たらないように設置してください。スクリーンに光が当たると、白っぽく、見えにくい画面になります。明るい部屋ではカーテンなどを引いてスクリーン周辺を暗くしてください。
- 湿気やほこり・油煙の多い場所には設置しないでください。レンズやミラーなどの光学部品に汚れが付着して、映像が悪くなる原因になります。
- 通風孔をふさぐような場所や風通しの悪い狭い所に設置しないでください。温度が上昇して火災や事故の原因になります。(排気孔は側面、吸気孔は後ろ側にあります。)
- ぐらついたり、ゆれたりする不安定な場所には設置しないでください。
- 本機の動作中は、レンズの前を塞がないでください。動作中はレンズを通して強い光が投写されており、レンズ前を物や手でふさぐと、火災ややけどの原因となります。
- 投写中は必ずレンズキャップを外してください。レンズキャップが変形する恐れがあります。本機の排気孔の周辺に温度が非常に高いので、不耐熱のテーブルに載せないでください。場合によって、色があせたり、変形の恐れがあります。

仕様

リモコンの操作範囲について

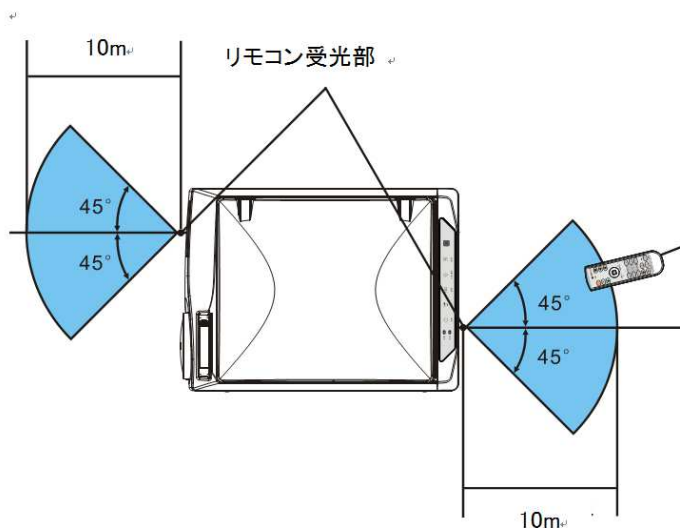


リモコンは本機のリモコン受光部（前と後ろにあります）から約10m、左45° / 右45° の範囲でお使いください。ただし、電池の消耗によって、操作できる距離が短くなることがあります。

リモコンと受信部の間に障害物や、強い光が受信部に当たっている時は、リモコンが効かない場合があります。

入力端子説明


小型D-Sub 15ピン端子

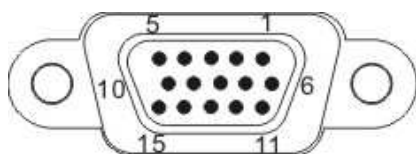

ピン番号	RGB信号(input)	YCbCr信号
1	RED VIDEO	Cr
2	GREEN VIDEO	Y
3	BLUE VIDEO	Cb
4	NC	
5	GND	
6	GND	Cr GND
7	GND	Y GND
8	GND	Cb GND
9	VCC(input)	
10	GND	
11	NC	
12	SDA	
13	H.SYNC	
14	V.SYNC	
15	SCL	

仕様

HDMI TYPE A端子

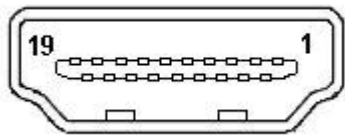

ピン番号	意味
1	TMDS Data2+
2	TMDS Data2 Shield
3	TMDS Data2-
4	TMDS Data1+
5	TMDS Data1 Shield
6	TMDS Data1-
7	TMDS Data0+
8	TMDS Data0 Shield
9	TMDS Data0-
10	TMDS Clock+
11	TMDS Clock Shield
12	TMDS Clock-
13	CEC
14	Reserved(N.C.on device)
15	SCL
16	SDA
17	DDC/CEC Ground
18	+5V Power
19	Hot Plug Detect

仕様

入力信号対応一覧表（パソコン映像入力）

“●”は対応可能な信号です。パソコンの種類によって、投写画面にちらつきやにじみが出る場合は、メニューの「詳細設定」→「自動調整」で調整してください。→J-33ページをご参照ください。

信号種類	解像度		水平周波数	垂直周波数	対応
	(水平×垂直)		(kHz)	(Hz)	
PC					
640 × 480 60Hz	640	480	31.5	60	●
640 × 480 72Hz	640	480	37.8	72	●
640 × 480 75Hz	640	480	37.5	75	●
640 × 480 85Hz	640	480	43.2	85	●
800 × 600 56Hz	800	600	35.1	56	●
800 × 600 60Hz	800	600	37.8	60	●
800 × 600 72Hz	800	600	48	72	●
800 × 600 75Hz	800	600	46.8	75	●
800 × 600 85Hz	800	600	53.6	85	●
1024 × 768 43Hz	1024	768	365	43	×
1024 × 768 60Hz	1024	768	48.3	60	●
1024 × 768 70Hz	1024	768	56.4	70	●
1024 × 768 75Hz	1024	768	60	75	●
1024 × 768 85Hz	1024	768	68.7	85	●
1280 × 768 60Hz	1280	768	47.7	60	●
1280 × 960 60Hz	1280	960	60	60	●
1280 × 960 85Hz	1280	960	85.9	85	×
1280 × 1024 60Hz	1280	1024	64	60	●
1280 × 1024 75Hz	1280	1024	80	75	●
1280 × 1024 85Hz	1280	1024	91.1	85	●
1600 × 1200 60Hz	1600	1200	75	60	●
YUV					
480i 60Hz	—	—	15.73	60	●
480p 60Hz	—	—	31.47	60	●
576i 50Hz	—	—	15.63	50	●
576p 50Hz	—	—	31.25	50	●
720p 50Hz/60Hz	—	—	37.5/45	50/60	●
1080i 50Hz/60Hz	—	—	28.13/33.75	50/60	●

* 入力される信号の解像度が1024X768より小さい場合、映像が拡大して表示されます。解像度が1024X768より大きい場合、縮小して表示されます。

仕様

信号入力対応一覧表(HDMI 入力)

信号種類				解像度		水平周波数	垂直周波数	対応
				(水平×垂直)		(kHz)	(Hz)	
VIDEO								
SDTV	480P	60Hz		720	480	31.5	60	●
SDTV	576P	50Hz		720	576	31	50	●
HDTV	720P	60Hz		1280	720	45	60	●
HDTV	720P	50Hz		1280	720	37.5	50	●
HDTV	1080i	60Hz		1920	1080	33.8	60	●
HDTV	1080i	50Hz		1920	1080	28.1	50	●
HDTV	1080P	60Hz		1920	1080	67.5	60	●
HDTV	1080P	50Hz		1920	1080	56.3	50	●
PC								
720	X	400	70Hz	720	400	31.5	70	×
640	X	480	60Hz	640	480	31.5	60	×
640	X	480	72Hz	640	480	37.9	72.8	●
640	X	480	75Hz	640	480	37.5	75	●
640	X	480	85Hz	640	480	43.3	85	●
800	X	600	56Hz	800	600	35.1	56	×
800	X	600	60Hz	800	600	37.9	60	●
800	X	600	72Hz	800	600	48	72	●
800	X	600	75Hz	800	600	46.9	75	●
800	X	600	85Hz	800	600	53.7	85	●
1024	X	768	60Hz	1024	768	48.3	60	●
1024	X	768	70Hz	1024	768	56.5	70	●
1024	X	768	75Hz	1024	768	60	75	●
1024	X	768	85Hz	1024	768	68.7	85	●
1280	X	768	60Hz	1280	768	47.7	60	●
1280	X	960	60Hz	1280	960	60	60	●
1280	X	1024	60Hz	1280	1024	64	60	●
1280	X	1024	75Hz	1280	1024	80	75	●
1280	X	1024	85Hz	1280	1024	91.1	85	●
1600	X	1200	60Hz	1600	1200	75	60	●

信号入力対応一覧表(VIDEO 入力)

信号種類	解像度		水平周波数	垂直周波数	対応
	(水平 × 垂直)		(kHz)	(Hz)	
NTSC	—	—	15.73	60	●
PAL	—	—	15.63	50	●
SECAM	—	—	15.63	50	●

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたらご連絡ください。
- (4) 本機の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求につきましては、当社では(3)項にかかわらず、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。



アイユーアイ
株式会社 A U I

お問い合わせ先

カスタマーサポートセンター フリーダイヤル TEL0120-356164